


製品素材について

使用場所に応じた製品素材で提供します。

ZAM® 鋼板

ボンデ鋼板に対して
約 10 倍の耐食性

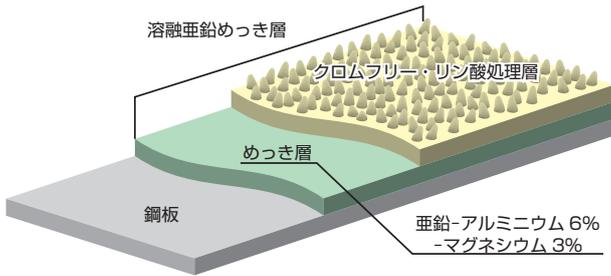


※「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。
※「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛 Zn- アルミニウム Al- マグネシウム Mg 合金めっき鋼板の商品名です。

- 亜鉛-アルミニウム 6%-マグネシウム 3% のメッキ層を持つ、溶融亜鉛めっき鋼板です。
- 塗装と併用して使用することで、ボンデ（電気亜鉛めっき）鋼板に対して約 10 倍・ミガキ鋼板に対して約 130 倍の耐食性を得られます。
- 「長寿命化が図れる」「少ないめっき付着量で高耐食性が得られる」という特徴をもった省資源対応の環境にやさしい鋼板です。
- 野外で使用される防護壁やガードレールといった建築用資材から、空調資材・コンテナといった産業機器機材として使用されております。

耐食性が高い

ボンデ鋼板 (SECC)


ミガキ鋼板に対して
約 13 倍の耐食性

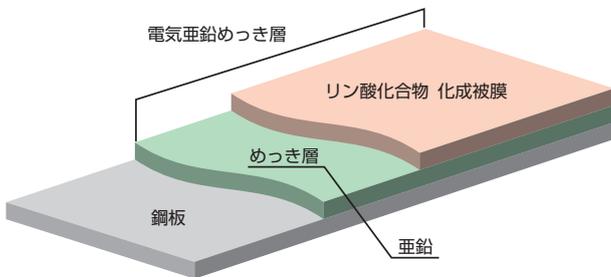

- 冷間圧延鋼板を原板とし、亜鉛めっき処理後に表面にリン酸化合物による化成被膜を施した、電気亜鉛めっき鋼板です。
- ミガキ鋼板に対して約 13 倍の耐食性を得られます。
- 電気処理加工のため、「めっき層が薄い」「高い加工性」「塗膜の付着性がよい高耐食性」という特徴をもった鋼板です。
- 大型な自動車や船舶などから、通信機器・コンピュータ部品といった精度を必要とされるものまで、使用されております。

ミガキ鋼板 (SPCC)

一般的に使用される
加工性に優れた素材

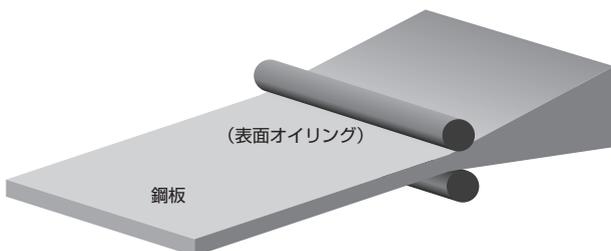

- 熱間圧延軟鋼板を常温下で冷間圧延(再圧延)する「冷間圧延鋼板」。
- 厚さが薄くなるだけでなく硬度が高まり、引張り強さと弾性限界を増した、厚さが均一で加工性(絞り成型)の良い薄板です。
- 同じ板厚で熱延材と比べると冷間圧延を行うことにより 20%～30%の伸び性質向上を示しています。(※メーカー比)
- 加工後、塗装やメッキ加工を前提とした鋼板です。
- 自動車・車両の外板・家電・弱電機などの外板・部品などに多用されます。


*表記がない製品に関する主鋼板は、当社標準仕様となります。

塗装について

環境に優しく傷付きにくい【粉体焼付塗装】を採用

粉体焼付塗装（粉体塗装）とは

- 有機溶剤などの有害物質を含まず、溶剤揮発や中毒・引火等、危険性の少ない塗装です。
- 塗装時にロッカー表面に付着しなかった塗料を回収し再利用するため、環境に優しい塗装です。
- 帯電された粉体粒子を付着させ、175～185℃の高温で焼付けるため、塗膜強度が硬く、傷つきにくくサビに強い塗装です。

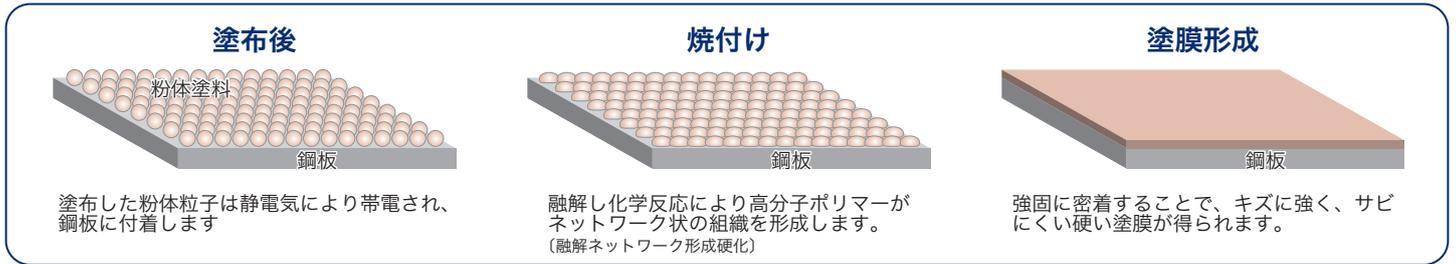


エポキシ・ポリエステル仕様（当社標準）

- エポキシ/ポリエステルを主成分とした粉体塗料です。
- メラミン焼付塗装に比べ、優れた耐酸性・耐アルカリ性や耐湿性をもっています。
- 均一で平滑性に優れた仕上げが可能で、スチール製家具などの屋内美粧仕上げに適しています。

ポリエステル仕様（オーダーメイド）


- ポリエステル/ウレタンを主成分とした粉体塗料です。
- ★耐候性に優れています。
- ★発色や艶などが保持されやすくなります。
- ★太陽光の紫外線による塗膜の劣化を抑えられます。
- ★降雨などによる塗膜の劣化を抑えられます。
- ★塗膜の劣化によるチョーキング(白亜化)現象を抑えられます。
- ★太陽光が差し込む場所や半屋外に設置される製品の長寿命化につながります。

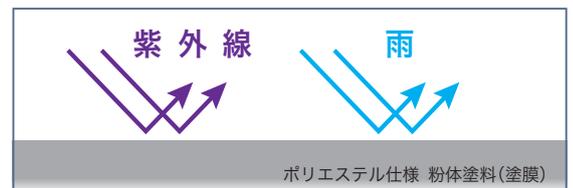

★は、エポキシ仕様との比較になります。


抗菌仕様（オーダーメイド）

- 人体に無害な無機系抗菌剤を配合した粉体塗料です。
- 塗膜中の無機系抗菌剤は、蒸発・溶出がありません。
- 有機系抗菌剤に比べて、抗菌効果が長期間持続します。
- MRSA、O157、大腸菌、緑膿菌、黄色ブドウ球菌などの菌の増殖を阻止し、短期間に消滅させます。
- 医療施設や医療器具、食品ケース、厨房機器等に幅広く使用されています。

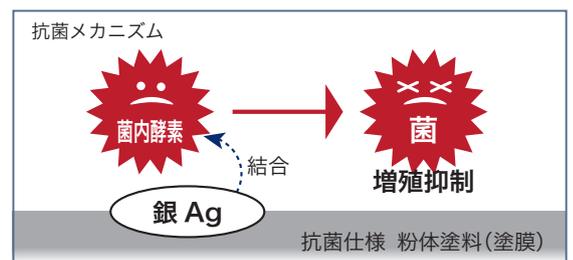

塗膜中の銀が手に付着している大腸菌などの菌内の酵素(たんぱく質)と結合し、代謝機能を抑え、菌の増殖が停止します。

*製品に使用している細部部品等の一部には、粉体塗装以外の処理を行っている場合がございます。

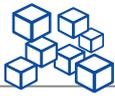

スポーツロッカー

集中できる空間とリラックスできる空間を演出するスタジアムロッカーです。

各タイプやオプションとの組み合わせで、競技に合わせてオリジナルな選手用ロッカーを提供します。

スタジアムロッカー アルミフレームタイプ




● ASPT-2075-KSH-BK / ブラックアルミフレームスタジアムロッカー

H2000×W775×D650
本体：ハンガーパイプ、アジャスター、
座面マット(色：ブルー/レッド)付
側背面：ワイヤーメッシュ加工
背面：背もたれ・小物収納付
下部：引出し収納付
(※組立式)



● ASPT-2075-KSH-ML / メタリックアルミフレームスタジアムロッカー

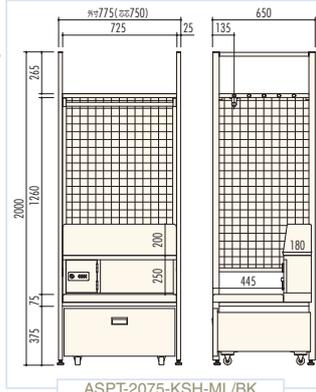

ASPT-2075-KSH-ML/BK




● ASPT-2075-BK / ブラックアルミフレームスタジアムロッカー

H2000×W775×D650
本体：ハンガーパイプ、アジャスター、
座面マット(色：ブルー/レッド)付
側背面：ワイヤーメッシュ加工
(※組立式)



● ASPT-2075-ML / メタリックアルミフレームスタジアムロッカー

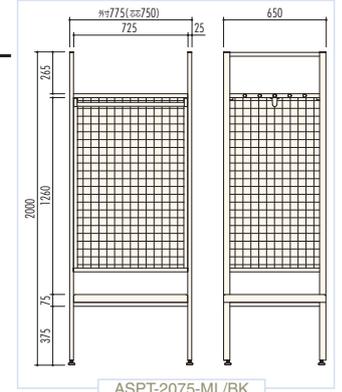

ASPT-2075-ML/BK

小物収納付背もたれ
引出しを付属した
フルオプションタイプです。

スタジアムロッカー スチールボックスタイプ


シックな色彩の「スチール製スタジアムロッカー」です。

下部は競技用シューズを含めた3足が収納でき、
本体に棚がついたタイプもご用意しました。



● BSPT-2070 / スチール製スタジアムロッカー


H2000×W700×D400/750
本体：ハンガーパイプ付
下部：座面マット(色：ブルー/レッド)、
自在棚[1]付
※ボンデ鋼板仕様

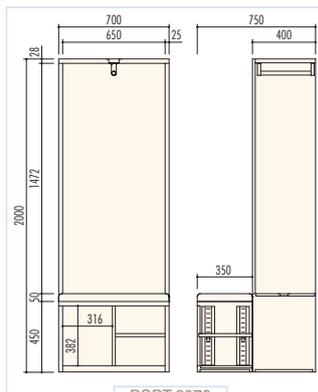

BSPT-2070

● BSPT-2090T / スチール製スタジアムロッカー

H2000×W900×D400/750
本体：ハンガーパイプ、自在棚[3]付
下部：座面マット(色：ブルー/レッド)、
自在棚[1]付
※ボンデ鋼板仕様

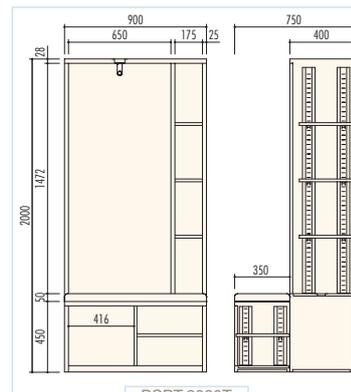


BSPT-2090T



スタジアムロッカー
スチールフレームタイプ



- **SSPT-2075 /**
スチールフレームスタジアムロッカー
H2000×W776×D650
本 体：ハンガーパイプ、座面マット、
アジャスター付
座面色(ブルー/レッド)
側 面：ワイヤーメッシュ加工
(※組立式)

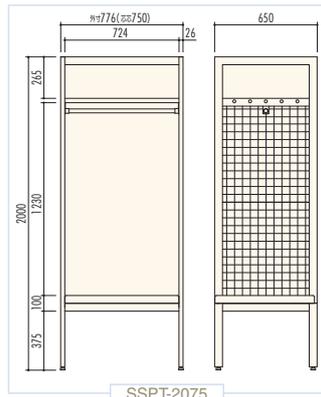


スタジアムロッカー
木製ボックスタイプ



重厚感のある木目柄を採用した「木製スタジアムロッカー」です。
側面にワイヤー加工を施したタイプと、
個室ブースのような佇まいの2種類をご用意しております。

- **WSPT-2075 /**
木製スタジアムロッカー
H2000×W748×D700
本 体：ハンガーパイプ、
座面マット(色：ブラック)付
側 面：ワイヤーメッシュ+木製パネル
下 部：引出し収納(キャスター付)

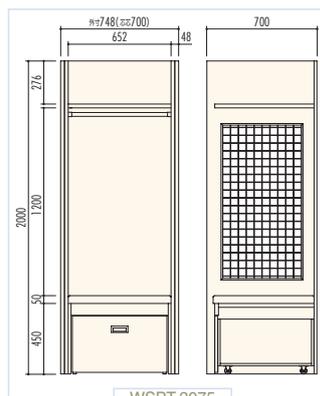

フレームタイプオプション

※オプションにより、オリジナリティあふれた製品を提供します。

背 面

- **SM-315 / 背もたれ**
H315×W723×D220(195)
シート色(ブルー/レッド)



- 座面同様のクッション材を使用したレザーシート貼りです。
- フッ素処理された表面で、汚れが付きにくく、付着した汚れも簡単に落とせます。
- 異素材からの染料移行防止効果に優れています。

引き出し

- **HD-360 / 引き出し**
H360×W705×D630
キャスター付



- キャスター付スチール製の大容量な引き出しで、多くの荷物を収納できます。
- 内部に小物保管庫を取付けられ、人目につかない場所に収納できます。


小物収納庫


オーダーメイドにて、
棚の上部への設置が可能です。



- 小型の収納庫で、小物の収納に最適です。
- 貴重品保管にも使用されるゼロリセット錠を採用しました。

- **WSPT-2075W /**
木製スタジアムロッカー
H2000×W748×D700
本 体：ハンガーパイプ、
座面マット(色：ブラック)付
下 部：引出し収納(キャスター付)

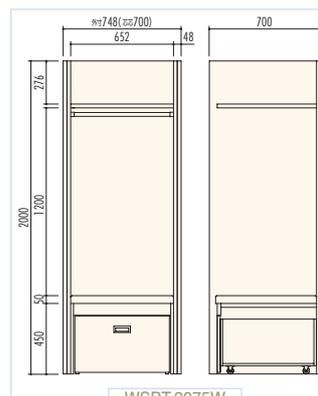

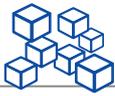

スポーツロッカー

様々なスポーツ施設でご利用いただけるスポーツロッカーです。
収容人数にあわせた組み合わせも可能です。

スチールスポーツロッカー



- 体育館・プールなどの施設からロビーまで、多くの方が利用する場所で保管用ロッカーとしてお使いください。
- コインリターン取手とシリンダー錠のどちらかを選択いただけます。
- 設置場所に合わせた寸法・仕様をお選びください。

錠は下記2種よりお選びいただけます。



▶シリンダー錠 (MX錠)




▶コインリターン錠 (DRH錠)


錠の詳細は、P13を参照ください。




● **TH2-3C / スポーツロッカー(2列3段6人用)**
 H1900×W900×D510 (h597.3×w442)
 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
 プラスチック名札差付
 ※ボンデ鋼板仕様

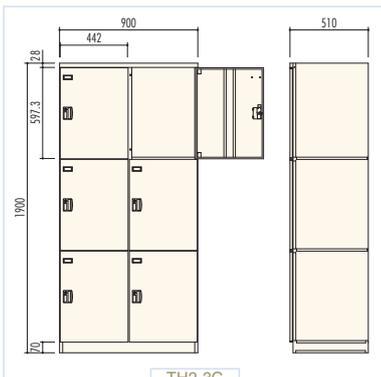


● **TH2-4C / スポーツロッカー(2列4段8人用)**
 H1900×W900×D510 (h447×w442)
 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
 プラスチック名札差付
 ※ボンデ鋼板仕様

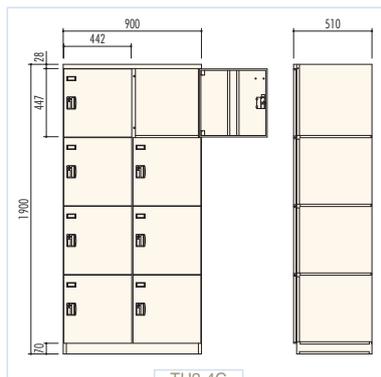


● **TH2-5C / スポーツロッカー(2列5段10人用)**
 H1900×W900×D510 (h356.8×w442)
 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
 プラスチック名札差付
 ※ボンデ鋼板仕様

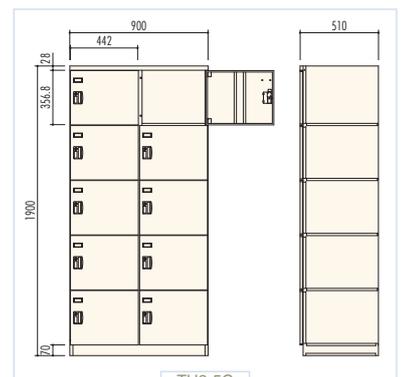

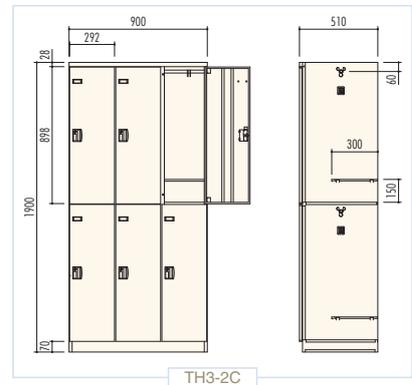

● TH3-2C / スポーツロッカー(3列2段6人用)

H1900×W900×D510 (h898×w292)
 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、プラスチック名札差、
 中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]、フック付
 ※ボンデ鋼板仕様

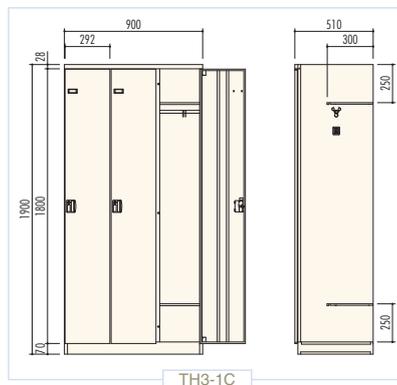


● TH3-3C / スポーツロッカー(3列3段9人用)

H1900×W900×D510 (h597.3×w292)
 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
 プラスチック名札差、中棚付
 ※ボンデ鋼板仕様



● TH3-1C / スポーツロッカー(3連3人用)

H1900×W900×D510 (h1800×w292)
 扉(補強付)、プラスチック名札差、中棚[2]、
 ハンガーパイプ、Sフック[3]、フック付
 ※ボンデ鋼板仕様

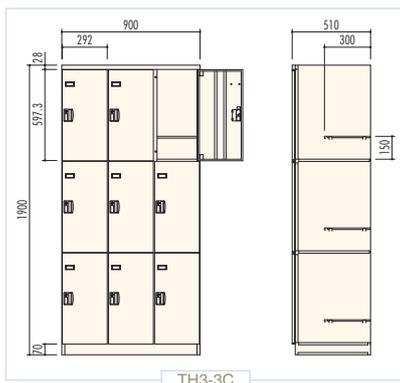

● カラーバリエーション

スポーツロッカーの
 スチール扉(P102・103)・ポリカーボネート扉(P104)・ワイヤメッシュ扉(P105)は
 下記カラーより扉色をお選びいただけます。



ホワイト


ブルー

ピンク


ブラック

スポーツロッカー



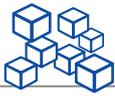


ポリカーボネートスポーツロッカー

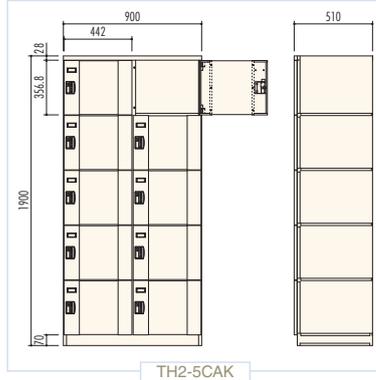

TH2-5CAK

● TH2-5CAK / ポリカーボネートロッカー (2列5段10人用)


H1900×W900×D510 (h356.8×w442)
扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差付
※ボンデ鋼板仕様

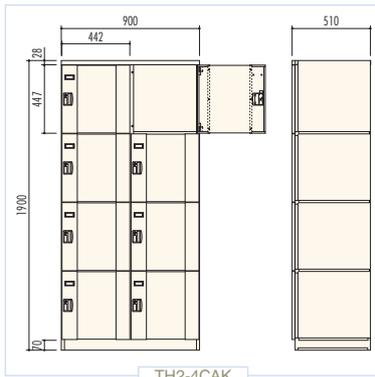

TH2-4CAK

● TH2-4CAK / ポリカーボネートロッカー (2列4段8人用)


H1900×W900×D510 (h447×w442)
扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差付
※ボンデ鋼板仕様

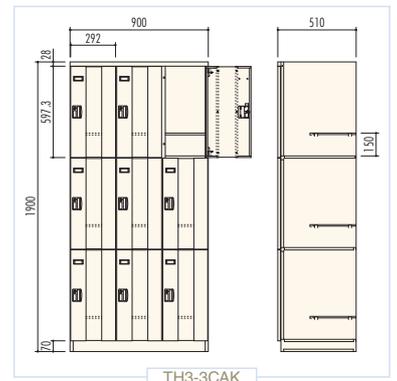

TH3-3CAK

● TH3-3CAK / ポリカーボネートロッカー (3列3段9人用)

H1900×W900×D510 (h597.3×w292)
扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚付
※ボンデ鋼板仕様

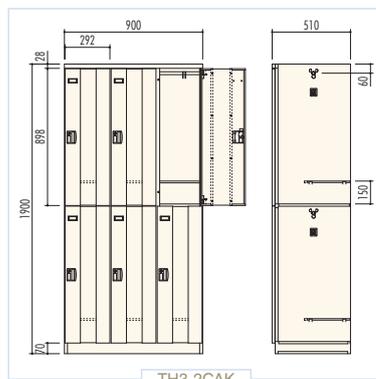

TH3-2CAK

● TH3-2CAK / ポリカーボネートロッカー (3列2段6人用)

H1900×W900×D510 (h898×w292)
扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、
中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]、フック付
※ボンデ鋼板仕様



錠は下記2種よりお選びいただけます。




▶ シリンダー錠 (MX錠)



▶ コインリターン錠 (DRH錠)


錠の詳細は、P13を参照ください。

ワイヤーメッシュスポーツロッカー

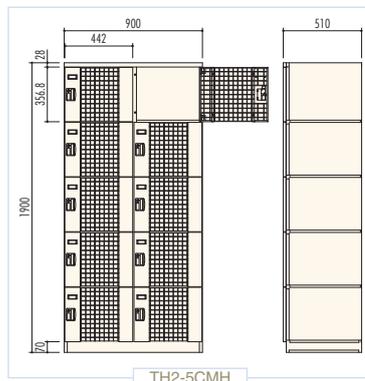


● **TH2-5CMH / ワイヤーメッシュロッカー**
(2列5段10人用)

H1900×W900×D510 (h356.8×w442)
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3・コーティング仕上)組合せ)、
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差付
※ボンデ鋼板仕様

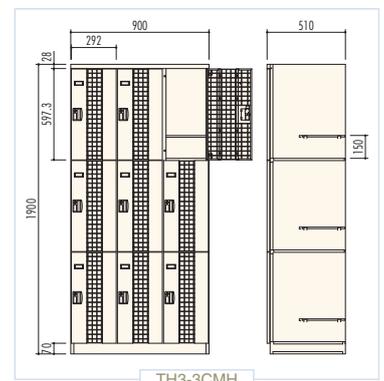

TH3-3CMH

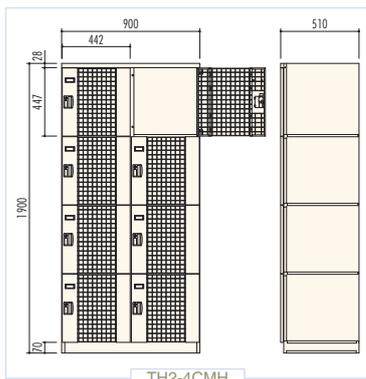

TH2-4CMH


● **TH2-4CMH / ワイヤーメッシュロッカー**
(2列4段8人用)

H1900×W900×D510 (h447×w442)
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3・コーティング仕上)組合せ)、
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差付
※ボンデ鋼板仕様



● **TH3-3CMH / ワイヤーメッシュロッカー**
(3列3段9人用)

H1900×W900×D510 (h597.3×w292)
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3・コーティング仕上)組合せ)、
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚付
※ボンデ鋼板仕様

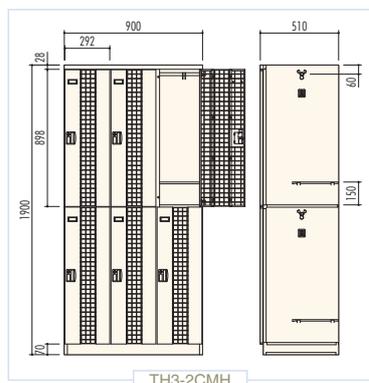

TH3-2CMH

● **TH3-2CMH / ワイヤーメッシュロッカー**
(3列2段6人用)

H1900×W900×D510 (h898×w292)
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3・コーティング仕上)組合せ)、
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、
中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]、フック付
※ボンデ鋼板仕様

錠は下記2種よりお選びいただけます。



▶ シリンダー錠 (MX錠)



▶ コインリターン錠 (DRH錠)

錠の詳細は、P13を参照ください。






バリアフリーロッカー

● BYH6-1 / バリアフリーロッカー(6列1段6人用)

H478×W1890×D450 (h408×w307)
扉(補強付)、プラスチック名札差、中棚(棚受上下2カ所)付

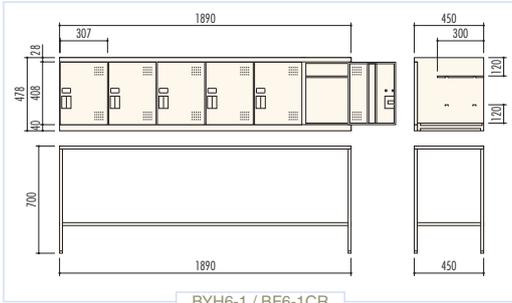


BYH6-1 / BF6-1CR



○ BF6-1CR / 専用置台 H700×W1890×D450

スチール角パイプ製・4脚タイプの床置き用ロッカー置台です。
※使用しやすい高さでの製作ができます。ご相談ください。

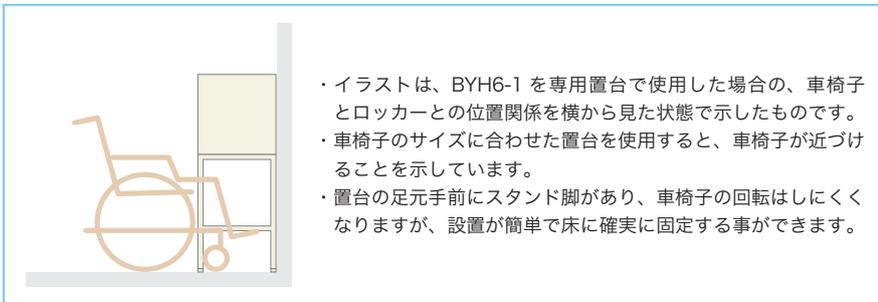


- ・イラストは、BYH6-1 を専用置台で使用した場合の、車椅子とロッカーとの位置関係を横から見た状態で示したものです。
- ・車椅子のサイズに合わせた置台を使用すると、車椅子が近づけることを示しています。
- ・置台の足元手前にスタンド脚があり、車椅子の回転はしにくくなりますが、設置が簡単で床に確実に固定する事ができます。



● BYH4-1 / バリアフリーロッカー(4列1段4人用)


H478×W1260×D450 (h408×w307)
扉(補強付)、プラスチック名札差、中棚(棚受上下2カ所)付

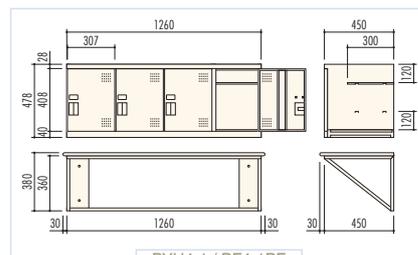


BYH4-1 / BF4-1PF

○ BF4-1PF / 専用置台 H380×W1320×D480

スチール角パイプ製の、壁面取付用ロッカーです。
木製天板付で、天板の縁はクッション材でカバーしています。

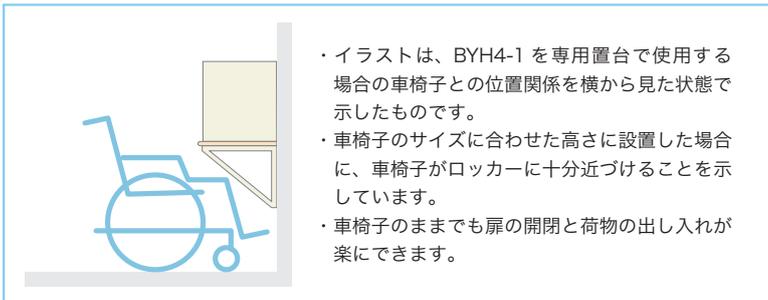

- ・イラストは、BYH4-1 を専用置台で使用する場合の車椅子との位置関係を横から見た状態で示したものです。
- ・車椅子のサイズに合わせた高さで設置した場合に、車椅子がロッカーに十分近づけることを示しています。
- ・車椅子のままでも扉の開閉と荷物の出し入れが楽にできます。

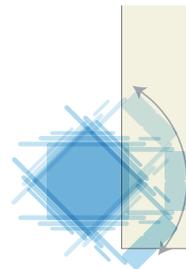

- ・壁面に取付設置をする構造では、イラストのように足元部分に空間があるので、車椅子の回転も楽にできます。
- ・木製天板周囲の縁は、安全を考慮してクッション材でカバーされています。

※ 車椅子には多くの種類があります。掲載した製品は成人用の標準的な車椅子の寸法を参考にしています。

※ 置台を設置する場合には、床あるいは壁面に必ず固定してください。

※ ロッカーを置台に組み合わせる場合には、置台と壁面に必ず固定してください。

※ ご要望により特注製品を承りますので、考慮する設計条件などをお気軽にご相談ください。





スポーツ施設のさまざまなスペースに




スポーツロッカー



カーナビ
適合商品



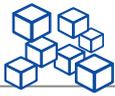

スポーツロッカー

軽量で再生材料を使った組立式(ノックダウン式)のエコプラスチックロッカーです。
丸みのある安全設計で、異なるサイズを組み合わせて並べることも可能です。

プラスチックロッカー



◆ **PLE-LP / プラスチックロッカー(1人用)**

H613×W308×D465
再生材プラスチック、棚板[1] (挿入位置 10カ所)
天板・底板共通ボード：H30mm ※組立式



再生材を使用し、国内で製造されている
地球にやさしく環境に配慮したロッカーです。

使用後の製品は、再生材料としても利用できます。



◆ **PLE-MP / プラスチックロッカー(1人用)**

H467(437)×W308×D465
再生材プラスチック、棚板[1] (挿入位置 6カ所)
天板・底板共通ボード：H30mm ※組立式



◆ **PLE-SP / プラスチックロッカー(1人用)**

H380×W308×D465
再生材プラスチック、棚板[1] (挿入位置 3カ所)
天板・底板共通ボード：H30mm ※組立式

プラスチックシューズケース



◆ **PLE-SS / プラスチックシューズケース(1人用)**

H312×W285×D350
再生材プラスチック、棚板[1] (挿入位置 3カ所)
天板・底板共通ボード：H20mm ※組立式

小型のプラスチックシューズケースは、
小物入れとしてもご使用いただけます。



◆ **PLE-3S / プラスチックシューズケース(1人用)**


H195×W285×D350
再生材プラスチック
天板・底板共通ボード：H20mm ※組立式

設置方法



《基本型》

一人用のスタンダード製品を、
多人数用として利用する場合の
設置方法です。

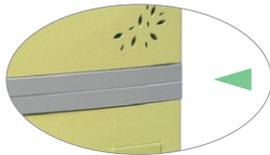


天板・底板共通ボードが
二重になります。

オプションパーツにより
上下連結を行います。



《連結型》

一定期間同じ場所で使用する場合
に適した設置方法です。

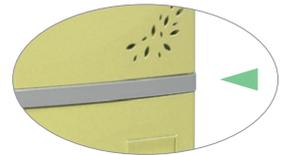

天板・底板共通ボードが
共有されます。

直接上段が共通ボードに差込ま
れ、スマートな連結となります。

オプション各種

ベース



- ベースを設置することで、下段利用者の
使いやすさを向上します。
- アジャスター付で、約 10~25mm の
調整が可能です。

- ◆ PLE-BS-L / ロッカー用ベース(1列用)
H55(65)×W308×D465 再生材プラスチック、アジャスター付
- ◆ PLE-BS-S / シューズケース用ベース(1列用)
H50(60)×W285×D350 再生材プラスチック、アジャスター付

上下連結パーツ



基本型の設置には、
上下は連結パーツ 3個
で固定します。



- ◆ PLE-UDC-L / ロッカー用上下連結パーツ(3個セット)
- ◆ PLE-UDC-S / シューズケース用上下連結パーツ(3個セット)

左右連結パーツ



左右は複数個の連結パーツ
で固定します。
※連結する列段で取付数は
異なります。



- ◆ PLE-LRC-L / ロッカー用左右連結パーツ
- ◆ PLE-LRC-S / シューズケース用左右連結パーツ


錠種



標準カラーバリエーション




標準カラーバリエーションのほか、
本体をスラックに、
扉をスラック・グレー・アイボリーに変更可能です。
(受発注品)

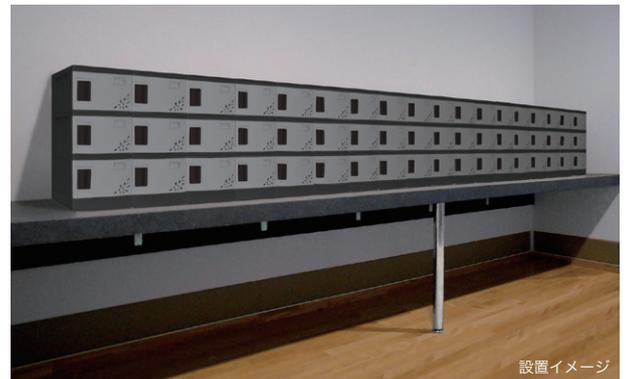

設置イメージ

ホームページにて、製品情報や組立方法・カタログ掲載品以外のオプションがご覧いただけます。

[トップページ (<https://www.koyo-steel.co.jp/information>)] ⇨ [製品情報] ⇨ [プラスチックロッカー]

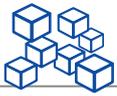

堅牢で長持ちする製品づくりで
お客様の要望におこたえします。



すっきり収納できる専用スキースタンド、スキー・スノーボード専用のブーツロッカーです。




スキースタンド



○掲載写真はKTD-1518(15セット用)です。
上部仕切棒の位置はスキー板下部より約1200mmです。

ブーツロッカー


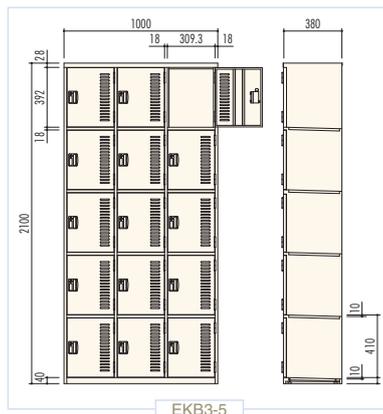



- **EKB3-5 / ブーツロッカー(3列5段15人用)**
H2100×W1000×D380 (h392×w309.3)
横中仕切板差込構造(水抜き穴付)、扉(補強付)、
MX錠、アジャスター付
※ボンデ鋼板仕様



- **EKB3-4 / ブーツロッカー(3列4段12人用)**
H1690×W1000×D380 (h392×w309.3)
横中仕切板差込構造(水抜き穴付)、扉(補強付)、
MX錠、アジャスター付
※ボンデ鋼板仕様

カラーバリエーション

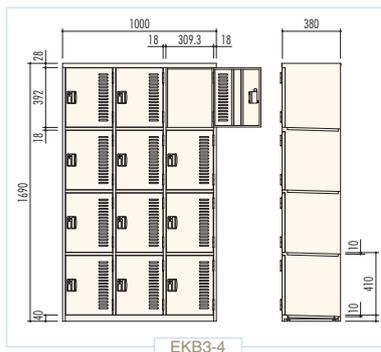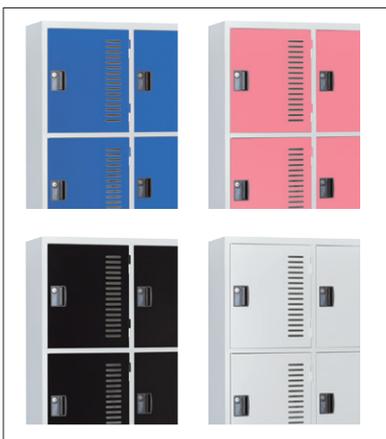

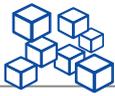

スポーツロッカー


スキー・スノーボード用品を収納できるスキーロッカー・スノーボードロッカーです。

スキーロッカー・スノーボードロッカー






● KBD-4 / スキー・スノーボードロッカー(4人用)

H2000×W700×D600 (h1932×w664)
扉(補強付)、ゼロリセット錠、棚板[2]、マット敷、
天板通気口、アジャスター付
※ボンテ鋼板仕様

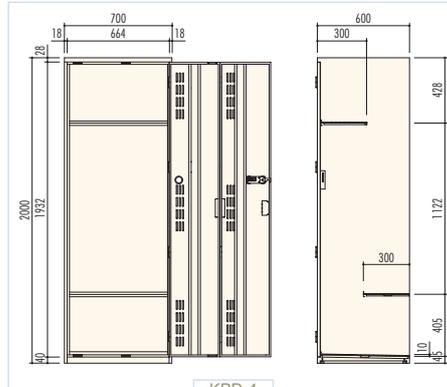

KBD-4

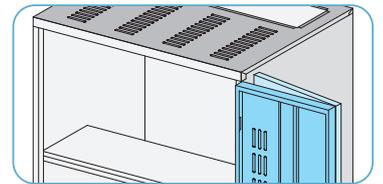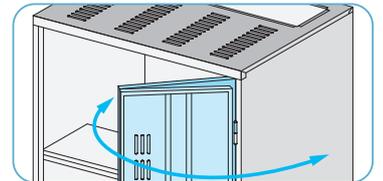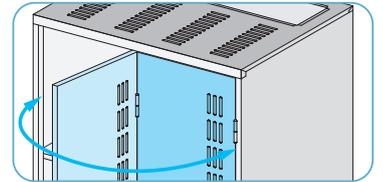


▲扉開閉イメージ

※KBD-4は折り戸形式を採用し、扉1枚に比べ約半分のスペースで開閉ができます。

対面設置時も、ゆったりとした通路幅を確保できます。

● KBD-2 / スキー・スノーボードロッカー(2人用)

H2000×W369×D600 (h1932×w333)
扉(補強付)、ゼロリセット錠、棚板[2]、マット敷、
天板通気口、アジャスター付
※ボンテ鋼板仕様

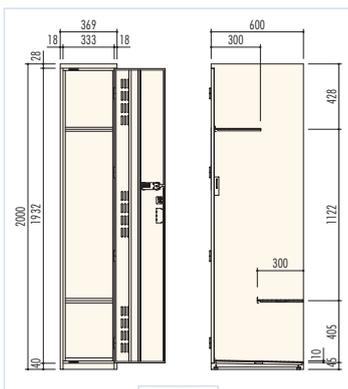

KBD-2

カラーバリエーション



錠の種類 (詳細はP12へ)

文字合わせ錠/ゼロリセット




- ・施錠解錠操作(ツマミ回転)時に、ナンバーが「0(ゼロ)」になるオートリセット機能付き。
- ・ワンタイム/固定番号仕様対応。
- ・非常開錠キー(別売)にて万一の解錠も可能。
- ・色: ホワイト・ブラック・ブラウン・グレー・アイボリー





● **KBP-4 / スキー・スノーボードロッカー(4人用)**

H2000×W550×D600 (h1932×w514)
扉(補強付)、ゼロリセット錠、
棚板[3]、ステンレス巻パイプ[4]、マット敷、
ガードチェーン、天板通気口、アジャスター付
※ボンデ鋼板仕様

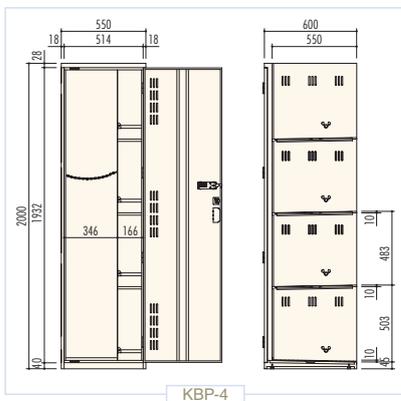

KBP-4

※KBP タイプは、収納空間を有効活用したブーツ収納方式です。
ブーツ収納部を省スペースにすることで、スキー・スノーボード
収納部を広く利用できます。

キャスター(オプション)

スキー・スノーボードロッカーは、ア
ジャスターをキャスターに変更するこ
とで、移動時の負担も軽減できます。



※製造オプションとなりますので、
事前にお問い合わせください。

サビに強いステンレスパイプを使用し、
縦に並べて収納します。

ステンレス巻丸パイプ
(φ19mm)




▲ブーツ収納イメージ



● **KBP-2 / スキー・スノーボードロッカー(2人用)**

H2000×W450×D600 (h1932×w414)
扉(補強付)、ゼロリセット錠、
棚板[3]、ステンレス巻パイプ[2]、マット敷、
ガードチェーン、天板通気口、アジャスター付
※ボンデ鋼板仕様

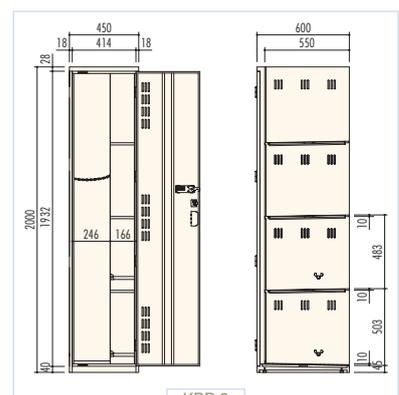

KBP-2

スポーツロッカー





スポーツロッカー


弓道・柔道・剣道の武道用具を収納するスポーツロッカーです。




弓入・矢筒入



- **S2-18 / 弓入**
H2300×W900×D450
扉(補強付)、アクリル窓(3mm)、
シリンダー錠、マット敷付

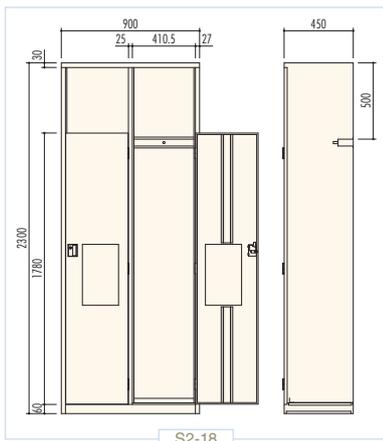

- **S2-16 / 矢筒入**
H2300×W900×D450 (h1096×w410.5)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
棚板[3]、名札差、シリンダー錠付

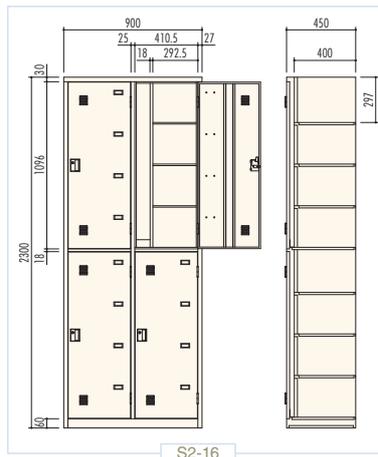

柔道着入



- **S3-2 / 柔道着入**
H1790×W900×D480 (h552/1122×w276)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、名札差プレス加工、
中棚[2]、ハンガーパイプ、Sフック[3]付




竹刀スタンド・竹刀入

※竹刀は使用年代によりサイズが異なります。
選定にご注意ください。



- **S-42 / 竹刀スタンド(小・中学校用)**
(H950)×W616×D500
約42本収納、スチール角パイプ製、各部溶接止め、受け皿マット敷、
キャスターφ65、倒れ止め盗難防止チェーン付 (※南京錠は別途)

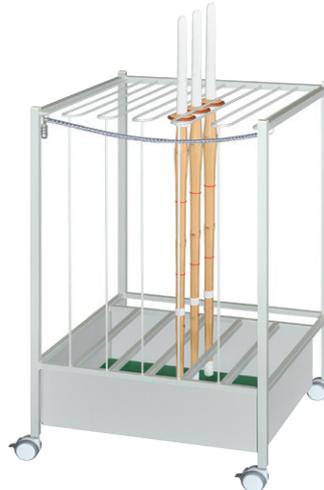

- **S-36 / 竹刀スタンド(高校・一般用)**
(H1000)×W642×D500
約36本収納、スチール角パイプ製、各部溶接止め、受け皿マット敷、
キャスターφ65、倒れ止め盗難防止チェーン付 (※南京錠は別途)




- **S-100 / 竹刀入**
H1558×W326×D320
扉(補強付)、中棚、シリンドー錠、
マット敷、ガードチェーン付

剣道防具入



- ◆ **S2-4 / 剣道防具入(2列4段8人用)**
H1790×W960×D480 (h404.3×w442.5)
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、
扉(補強付)気孔絞り加工、プラスチック名札差付

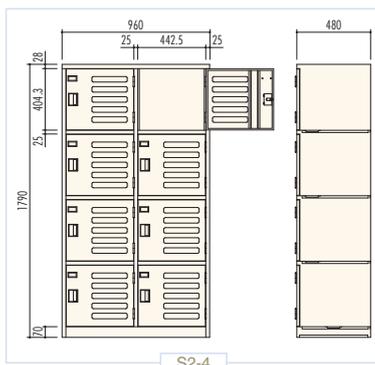


- **S2-4MH / 剣道防具入(2列4段8人用)**
H1790×W960×D480 (h404.3×w442.5)
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3・コーティング仕上)組合せ)、
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、
プラスチック名札差付



- **S2-3MH / 剣道防具入(2列3段6人用)**
H1790×W960×D480 (h560.6×w472)
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3・コーティング仕上)組合せ)、
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、
プラスチック名札差付

- **S2-3 / 剣道防具入(2列3段6人用)**
H1790×W960×D480 (h560.6×w472)
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、
扉(補強付)気孔抜き加工、プラスチック名札差付



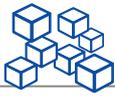

ワイヤーメッシュロッカー



● **WMTH2-4 / ワイヤーメッシュロッカー(2列4段8人用)**

H1900×W900×D510 (h447×w442)

扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3)組合せ)、シリンダー錠付、横中仕切板差込構造 本体色：ダークブラウン

※扉ナンバーは撮影用です。カッティングシート等別途製作が可能です。




● **WMTH2-5 / ワイヤーメッシュロッカー(2列5段10人用)**

H1900×W900×D510 (h356.8×w442)

扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3)組合せ)、シリンダー錠付、横中仕切板差込構造 本体色：ダークブラウン

※扉ナンバーは撮影用です。カッティングシート等別途製作が可能です。

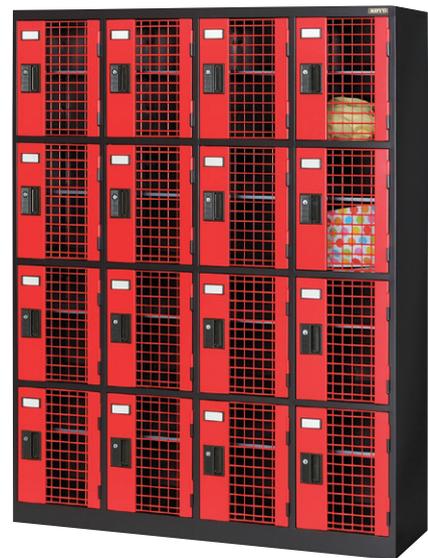

● **WMSR4-4 / ワイヤーメッシュロッカー(4列4段16人用)**

H1398×W1058×D350 (h314×w242)

扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3)組合せ)、シリンダー錠、プラスチック名札差、横中仕切板差込構造、中棚付


本体色：ダークブラウン



■ ワイヤーメッシュを、両側からスチール板金の枠で挟み込みビス固定する構造です。



木金混合ソフトエッジロッカー

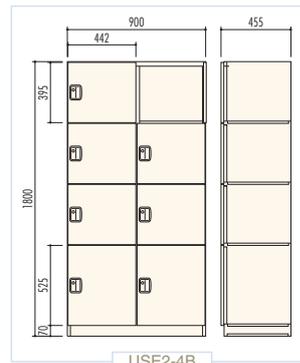


USE2-4B



● USE2-4B / 木金混合ソフトエッジロッカー
(2列4段8人用)

H1800×W900×D455 (h395/525×w442)
扉(木製メラミン化粧板+全周ウレタンソフトエッジ仕上)、
シリンダー錠(MX錠)、横中仕切板差込構造

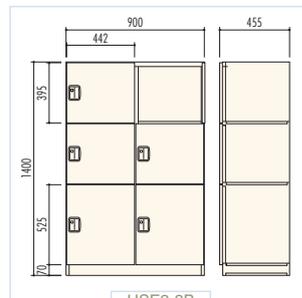


USE2-3B

● USE2-3B / 木金混合ソフトエッジロッカー
(2列3段6人用)

H1400×W900×D455 (h395/525×w442)
扉(木製メラミン化粧板+全周ウレタンソフトエッジ仕上)、
シリンダー錠(MX錠)、横中仕切板差込構造



● ソフトウレタン樹脂を扉内部まで含浸させて、一体成型しています。通常の樹脂エッジ巻きと異なり、一体成型で繋ぎ目がなく扉に密着しているので、エッジにズレや隙間が生じません。扉周囲と四隅のコーナーもソフトになるエッジ仕上げです。

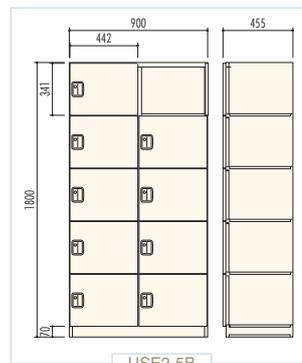

USE2-5B



● USE2-5B / 木金混合ソフトエッジロッカー
(2列5段10人用)

H1800×W900×D455 (h341×w442)
扉(木製メラミン化粧板+全周ウレタンソフトエッジ仕上)、
シリンダー錠(MX錠)、横中仕切板差込構造