

SPORTS & SPA

LOCKER CATALOG SS-25
 スポーツ&温浴 ロッカーカタログ

KOYO 光禁スチール株式会社

本社 〒387-0023 長野県千曲市八幡 4601-1 TEL: 026-274-0800 FAX: 026-274-0810
 営業本部 〒387-0023 長野県千曲市八幡 4601-1 TEL: 026-274-0808(代) FAX: 026-274-0805
 東日本事業部
 東京支店 〒151-0071 東京都渋谷区本町 3-10-3 TEL: 03-6300-5852(代) FAX: 03-6300-5853
(清水橋矢部ビル10F)
 長野営業所 〒387-0023 長野県千曲市八幡 4601-1 TEL: 026-274-0206(代) FAX: 026-274-0805
 仙台営業所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-17-24 TEL: 022-748-5670 FAX: 022-748-5673
(仙台高蔵前ビル3F)
 西日本事業部
 大阪支店 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 2-14-14 TEL: 06-6392-8277(代) FAX: 06-6392-8278
(新大阪ラウンドビル11F-A)
 名古屋営業所 〒451-0062 愛知県名古屋市西区花の木 3-19-5 TEL: 052-531-6271(代) FAX: 052-524-2635
(左藤ビル3B)
 福岡営業所 〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町 1-11 TEL: 092-432-6107 FAX: 092-432-6108
(飯尾ビル2F-2)
 工場 本社工場・八幡工場

コーヨーお客様相談室 TEL: 026-274-0808 FAX: 026-274-0805
<https://www.koyo-steel.co.jp> e-mail: reference@koyo-steel.co.jp

各種製品のオーダーメイドも承っております。

Information 4～5

製品素材・塗装について

スタジアムロッカー 6～9



ゴルフロッカー 10～15




温浴ロッカー 16～21

脱衣ロッカー



シューズケース

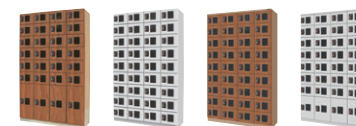

スポーツロッカー 22～33

スポーツ施設トータルコーディネート



スチール/ワイヤーメッシュ/ポリカーボネートロッカー



バリアフリーロッカー



プライベートロッカー



一時保管ロッカー・扉なし更衣ロッカー



防サビ仕様ロッカー・シューズケース



スキーロッカー・スノーボードロッカー 34～39

スキーロッカー・スノーボードロッカー



スキー・スノーボードスタンド



ブーツロッカー/ブーツドライヤー



一時保管庫 40～49

弓道・柔道・剣道用具保管庫



ワイヤーメッシュロッカー/木金混合ソフトエッジロッカー



大容量型スーツケースロッカー



プラスチックロッカー 50～53



引手・錠 54～55

各種用品 56

扉・天板・エンドパネル 57


Information 58～59

製品素材について

使用場所に応じた製品素材で提供します。

ZAM[®]鋼板

ボンデ鋼板に対して
約10倍の耐食性

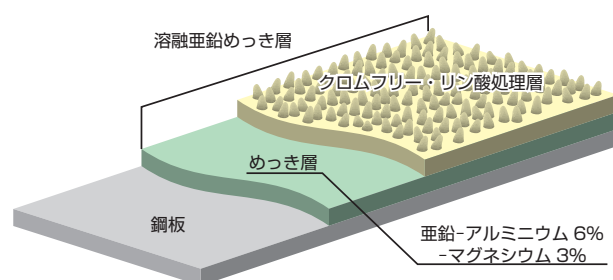


※「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。
※「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

- 亜鉛-アルミニウム6%-マグネシウム3%のメッキ層を持つ、**溶融亜鉛めっき鋼板**です。
- 塗装と併用して使用することで、**ボンデ(電気亜鉛めっき)鋼板に対して約10倍・ミガキ鋼板に対して約130倍の耐食性**を得られます。
- 「長寿命化が図れる」「少ないめっき付着量で高耐食性が得られる」という特徴をもった省資源対応の環境にやさしい鋼板です。
- 野外で使用される防護壁やガードレールといった建築用資材から、空調資材・コンテナといった産業機器機材として使用されております。

ボンデ鋼板 (SECC)


ミガキ鋼板に対して
約13倍の耐食性

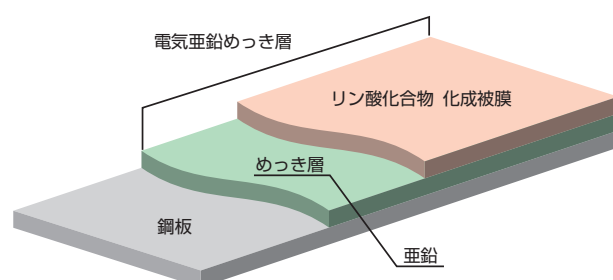

- 冷間圧延鋼板を原板とし、亜鉛めっき処理後に表面にリン酸化合物による化成被膜を施した、**電気亜鉛めっき鋼板**です。
- **ミガキ鋼板に対して約13倍の耐食性**を得られます。
- 電気処理加工のため、「めっき層が薄い」「高い加工性」「塗膜の付着性がよい高耐食性」という特徴をもった鋼板です。
- 大型な自動車や船舶などから、通信機器・コンピュータ部品といった精度を必要とされるものまで、使用されております。

ミガキ鋼板 (SPCC)

一般的に使用される
加工性に優れた素材

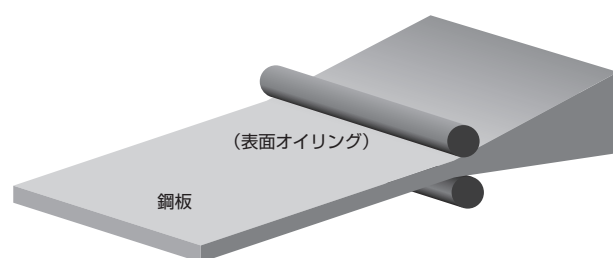

- 熱間圧延軟鋼板を常温下で冷間圧延(再圧延)する「**冷間圧延鋼板**」。
- 厚さが薄くなるだけでなく硬度が高まり、引張り強さと弾性限界を増した、**厚さが均一で加工性(絞り成型)の良い薄板**です。
- 同じ板厚で熱延材と比べると冷間圧延を行うことにより**20%~30%の伸び性質向上**を示しています。(※メーカー比)
- 加工後、塗装やメッキ加工を前提とした鋼板です。
- 自動車・車両の外板・家電・弱電機などの外板・部品などに多用されます。

※ 表記がない製品に関する主鋼板は、当社標準仕様となります。


耐食性が高い

塗装について

環境に優しく傷付きにくい「**粉体焼付塗装**」を採用

粉体焼付塗装(粉体塗装)とは

- 有機溶剤などの有害物質を含まず、溶剤揮発や中毒・引火等、危険性の少ない塗装です。
- 塗装時にロッカー表面に付着しなかった塗料を回収し再利用するため、環境に優しい塗装です。
- 帯電された粉体粒子を付着させ、175~185℃の高温で焼付けるため、塗膜強度が硬く、傷つきにくくサビに強い塗装です。

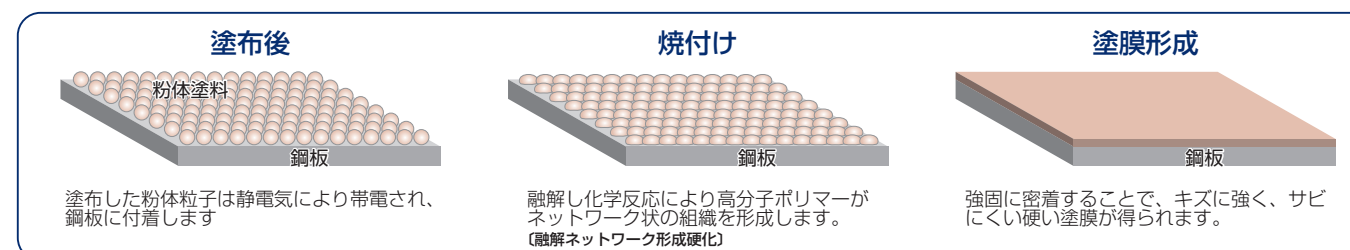

エポキシ・ポリエステル仕様 [当社標準]

- エポキシ/ポリエステルを主成分とした粉体塗料です。
- メラミン焼付塗装に比べ、優れた耐酸性・耐アルカリ性や耐湿性をもっています。
- 均一で平滑性に優れた仕上げが可能で、一般的に室内用途で使用されるスチール製家具などの屋内美粧仕上げに適しています。

ポリエステル仕様 [オーダーメイド]


- ポリエステルを主成分とした粉体塗料です。
- 病院などアルコールの拭き上げを頻繁に必要とする施設で、使用されています。
- ★より優れた耐候性を持ち、屋内外を問わず、様々な環境に適しています。
- ★太陽光による紫外線・温度変化・湿気等の塗膜の劣化によるチョーキング(白化)現象を抑えられます。
- ★発色や艶などが保持されやすくなり、長時間の光沢性を保持し製品の長寿命化を見込めます。



★は、エポキシ仕様との比較になります。

抗菌仕様 [オーダーメイド]

- 人体に無害な無機系抗菌剤を配合した粉体塗料です。
- 塗膜中の無機系抗菌剤は、蒸発・溶出がありません。
- 有機系抗菌剤に比べて、抗菌効果が長期間持続します。
- MRSA、O157、大腸菌、緑膿菌、黄色ブドウ球菌などの菌の増殖を、不活化させ、増殖を抑制します。
- 医療施設や医療器具、食品ケース、厨房機器等に幅広く使用されています。

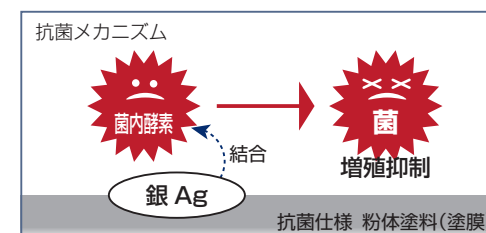

塗膜中の銀が手に付着している大腸菌などの菌内の酵素(たんぱく質)と結合し、代謝機能を抑え、菌の増殖を抑制します。

※ 製品に使用している細部部品等の一部には、粉体塗装以外の処理を行っている場合もございます。

スタジアムロッカー

集中できる空間とリラックスできる空間を演出するスタジアムロッカーです。
各タイプやオプションとの組み合わせで、競技に合わせてオリジナルな選手用ロッカーを提供します。

アルミフレームタイプ

小物収納付背もたれ・引出しを付属したフルオプションタイプです。
大容量な収納スペースと鍵付小物収納で、
多種多様な手荷物を使い勝手よくご利用いただけます。



ASPT-2075-KSH-BK
(ブラックアルミフレームスタジアムロッカー)
H2000×W775×D650

本体：ハンガーパイプ、アジャスター、座面マット(色：ブルー/レッド)付
側背面：ワイヤー加工 背面：背もたれ・小物収納付 下部：引出し収納付
(※組立式)

ASPT-2075-KSH-ML
(メタリックアルミフレームスタジアムロッカー)



ASPT-2075-BK
(ブラックアルミフレームスタジアムロッカー)
H2000×W775×D650

本体：ハンガーパイプ、アジャスター、座面マット(色：ブルー/レッド)付
側背面：ワイヤー加工 (※組立式)

ASPT-2075-ML
(メタリックアルミフレームスタジアムロッカー)

スチールボックスタイプ

シックな色彩の「スチール製スタジアムロッカー」です。
下部は競技用シューズを含めた3足が収納でき、
本体に棚がついたタイプもご用意しました。



BSPT-2070
(スチール製スタジアムロッカー)

H2000×W700×D400/750

本体：ハンガーパイプ付
下部：座面マット(色：ブルー/レッド)、
自在棚[1]付
※ボンデ鋼板仕様



連結イメージ


BSPT-2090T
(スチール製スタジアムロッカー)

H2000×W900×D400/750

本体：ハンガーパイプ、自在棚[3]付
下部：座面マット(色：ブルー/レッド)、
自在棚[1]付
※ボンデ鋼板仕様



スチールフレームタイプ

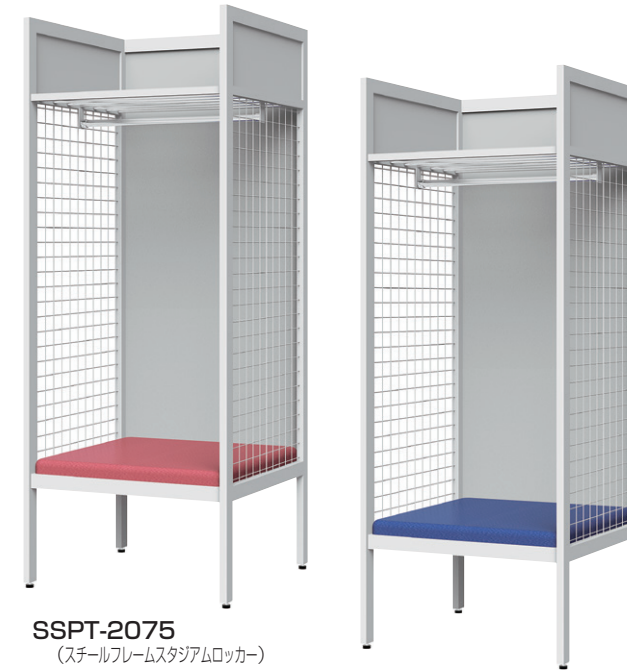

SSPT-2075
(スチールフレームスタジアムロッカー)

H2000×W776×D650

本体：ハンガーパイプ、アジャスター、座面マット(色：ブルー/レッド)付
側背面：ワイヤー加工 (※組立式)

木製ボックスタイプ

重厚感のある木目柄を採用した「木製スタジアムロッカー」です。
側面にワイヤー加工を施したタイプと、
個室ブースのような佇まいの2種類をご用意しております。



WSPT-2075
(木製スタジアムロッカー)

H2000×W748×D700

本体：ハンガーパイプ、座面マット(色：ブラック)付
側面：スチール製メッシュ+木製パネル
下部：引出し収納(キャスター付)



連結イメージ

WSPT-2075W
(木製スタジアムロッカー)

H2000×W748×D700

本体：ハンガーパイプ、
座面マット(色：ブラック)付
下部：引出し収納(キャスター付)



フレームタイプオプション

※オプションにより、オリジナリティあふれた製品を提供します。

背面



SM-315 (背もたれ)
H315×W723×D220(195)
シート色(ブルー/レッド)



- 座面同様のクッション材を使用したレザーシート貼です。
- フッ素処理された表面で、汚れが付きにくく、付着した汚れも簡単に落とせます。
- 異素材からの染料移行防止効果に優れています。

引き出し



HD-360 (引き出し)
H360×W705×D630
キャスター付



- キャスター付スチール製の大容量な引き出しで、多くの荷物を収納できます。
- 内部には小物保管庫を取付けられ、人目につかない場所に小物を収納できます。

小物収納庫



オーダーメイドにて、
棚の上部への設置が可能です。



- 小型の収納庫で、小物の収納に最適です。
- 貴重品保管にも使用されるゼロリセット錠を採用しました。



ゴルフロッカー

高級感あふれる木製(MDF)扉やスチールシート貼扉で、施設に沿ったイメージを形にします。
各種オプションの組み合わせにより、より良い使い心地を提供します。



例) GOL-1900×450×600
H1900×W450×D600
※スライドヒンジ仕様



品番: GOL- [H] x [W] x [D]

H寸	W寸	D寸
1800	350	515
~	400	~
1900	450	600

参考寸法

レイアウト・スペースに合わせての特注制作が可能です。

※扉仕様もスチールシート貼扉・MDF扉をお選びいただけます。
詳細は57頁をご覧ください。

※つまみ・取手や錠使用、庫内オプションも各種お選びいただけます。

各種オプション名称




ゴルフロッカーに最適なカスタマイズパーツを豊富にご用意しています。

お客様の使い勝手に配慮したロッカーを提供いたします。

※掲載品は一例です。詳しい内容はご相談ください。

錠仕様

シリンダー着脱錠 (GLM-02 錠)



- ◆木製扉に最適な錠です。スチール扉にも取り付け可能です。
- ◆鍵を紛失した場合、シリンダー錠の内筒を交換できるので、以前の鍵では扉を開けられなくなります。

錠の裏側



- ◆盗難防止対策としてカム錠が最適です。
- ◆専用ケースを取り付けることで扉検知機能を付加できます。

数字合わせ錠 (ゼロリセット錠)



- ◆施錠操作(ツマミ回転)と同時にすべてのダイヤルナンバーが自動的に「0(ゼロ)」になり、暗証番号が残らず安心です。

つまみ・取手



キャノン(ゴールド)

キャノン(シルバー)

アーチ

小物入れ



シンプルタイプ

バー付シンプルタイプ

スマホ入れ+バー付


スリッパ掛け



金属製

金属製(折畳み式)

シューズトレイ

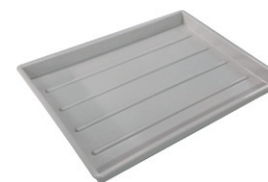

エンドパネル



(エンドサイン)


(エンドパネル)

ナンバーサイン

- ◆各種ロッカー用ナンバー・サインを取り揃えています。



樹脂盛りシール 楕円型/角型 (金・銀)



エンドサインシート



切り文字

- ◆MDFを使用したエンドパネルは、外からの衝撃をガードし、本体への痛みをやわらげます。

- ◆エンドパネルに木目調などの化粧シートを貼る事で、お好みのイメージを再現することが可能です。

- ◆エンドサインシートを貼り、ロッカーの位置を伝えることができます。



[ステンレス製] ゴルフバックスタンド


ステンレス製ゴルフバックスタンドは、片面・両面をご用意しております。




LG-18S (片面ゴルフバックスタンド6セット用)
H950×W1800×D470
ステンレス製パイプ(φ42.7mm)ヘアライン仕上、各部溶接仕上げ、アジャスター付

LG-18B (両面ゴルフバックスタンド12セット用)
H950×W1800×D960
ステンレス製パイプ(φ42.7mm)ヘアライン仕上、各部溶接仕上げ、アジャスター付

ベンチ

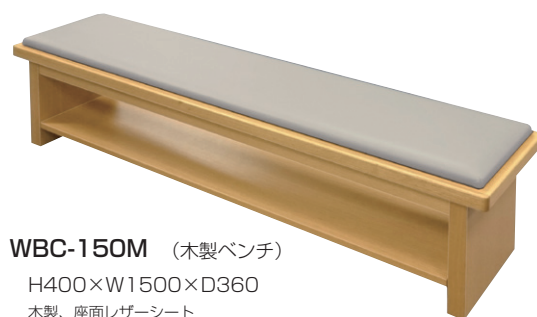

WBC-150M (木製ベンチ)
H400×W1500×D360
木製、座面レザーシート

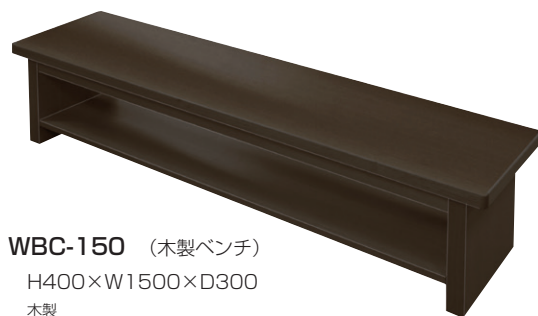

WBC-150 (木製ベンチ)
H400×W1500×D300
木製

貴重品保管庫



コンピュータマイクロ制御による
非接触RF-IDチップ+生体ID認証(指紋認証)による
ダブルチェックシステムを採用(FRF型)

- 人がセンサーに近づくと音声ガイダンスが自動開始するオートメッセージ方式です。
- 暗証番号入力は、大型LCDタッチパネルを採用しタッチパネル番号もランダムに表示されます。
- 高性能メモリにより、IDと暗証番号は停電復旧まではいつまでも記憶します。
- 停電時の機能停止でも、メカ非常開錠により即時対応できます。




非接触ICカード・生体ID認証(指紋認証)と暗証番号入力の組み合わせによるLRF型・FL型もご用意しました。



PB-46FRF (46マス)
H1600×W890×D300

ご用途に合わせて、5つのマス仕様からお選び頂けます。PB-23タイプは【H1477×W540×D300】となります。

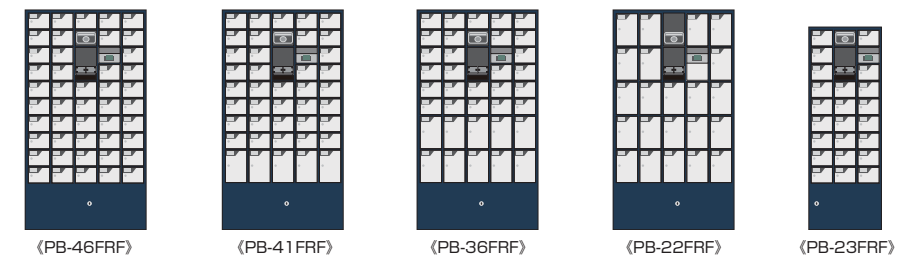

小物収納庫



CX4-8 (4列8段(32口))
H1600×W727.2×D300
※ピンヒンジ仕様



YSV3-5-1 (3列5段(15口))
H1600×W735×D300
扉・天板・側面・框木目シート貼
コインリターン(DRH)錠
※スライドヒンジ仕様



CZ1-1 (小物収納庫)
H250×W250×D250
ゼロリセット錠
※掛け丁番仕様



既存ロッカー内に設置することが可能な小物収納庫です

●CXタイプは、3つの錠種からお選びいただけます。



ゼロリセット
施錠解錠操作(ツマミ回転)と同時にダイヤルナンバーが「0(ゼロ)」になるオートリセット機能付きで、暗証番号が残らず安心です。



充実したひとときに...




優雅な空間を...

温浴ロッカー

扉表面に木目化粧シート貼りを施した温浴ロッカーです。

脱衣ロッカー

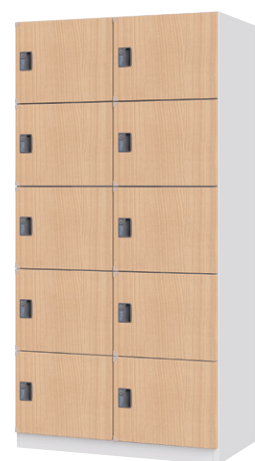


YSL2-5 (※スライドヒンジ仕様)
YPL2-5 (※ピンヒンジ仕様)
(2列5段 10人用)

H1800×W900×D455
扉寸: h341×w442
扉(補強付)木目シート貼
※ボンデ鋼板仕様



YSL2-4 (※スライドヒンジ仕様)
YPL2-4 (※ピンヒンジ仕様)
(2列4段 8人用)

H1800×W900×D455
扉寸: (上3段)h395×w442
(最下段)h525×w442
扉(補強付)木目シート貼
※ボンデ鋼板仕様

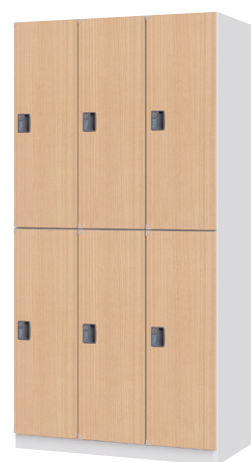


YSL3-2 (※スライドヒンジ仕様)
YPL3-2 (※ピンヒンジ仕様)
(3列2段 6人用)

H1800×W900×D515
扉寸: h860×w292
ハンガーパイプ、Sフック [3] 付
扉(補強付)木目シート貼
※ボンデ鋼板仕様



YSL2-3 (※スライドヒンジ仕様)
YPL2-3 (※ピンヒンジ仕様)
(2列3段 6人用)

H1400×W900×D455
扉寸: (上2段)h395×w442
(最下段)h525×w442
扉(補強付)木目シート貼
※ボンデ鋼板仕様

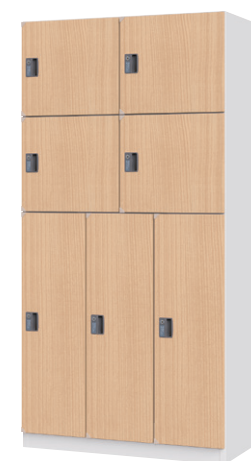

YSL2-2-3 (上段2列2段 下段3列 7人用)

H1800×W900×D515
扉寸: (上段)h395×w442
(下段)h925×w292 ハンガーパイプ、Sフック [3] 付
扉(補強付)木目シート貼
※スライドヒンジ・ボンデ鋼板仕様

YSL3-2-2 (上段3列 下段2列2段 7人用)

H1800×W900×D515
扉寸: (上段)h925×w292 ハンガーパイプ、Sフック [3] 付
(下段)h395×w442
扉(補強付)木目シート貼
※スライドヒンジ・ボンデ鋼板仕様



YSL3-2-1 (上段3列 下段2列 5人用)

H1800×W900×D515
扉寸: (上段)h1195×w292 ハンガーパイプ、Sフック [3] 付
(下段)h525×w442
扉(補強付)木目シート貼
※スライドヒンジ・ボンデ鋼板仕様

錠は下記2種よりお選びいただけます。



▶ シリンダー錠 (MX錠)



▶ コインリターン錠 (DRH錠)

温浴ロッカー

施設入口に適した、使用状況が一目でわかる窓付きの下足入れです。

シューズケース



錠は上記2種よりお選びいただけます。

《スライドヒンジ仕様》



YMR4-7 (4列7段 28人用)
H1800×W1100×D350
上段：扉寸h187.22×w267
最下段：扉寸h571.68×w267
扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上
※スライドヒンジ仕様



YMRZ4-8 (4列8段 32人用)
H1800×W1100×D350
上段：扉寸h187.22×w267
最下段：扉寸h379.46×w267
扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上
※スライドヒンジ仕様



YMR4-9 (4列9段 36人用)
H1800×W1100×D350
扉寸h187.22×w267
扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上
※スライドヒンジ仕様

スライドヒンジ



上部の見た目が異なります

- 扉を閉める際はスプリングにより、半開きの状態で留まることはありません。
- 使用頻度に伴い、調整が必要となることがあります。


ピンヒンジ




上部の見た目が異なります

- 使用頻度に伴う調整の必要がなく、施設管理者の負担を軽減できます。
- 自社製ヒンジの採用により、スライドヒンジに対しコストダウンを実現しました。


《ピンヒンジ仕様》

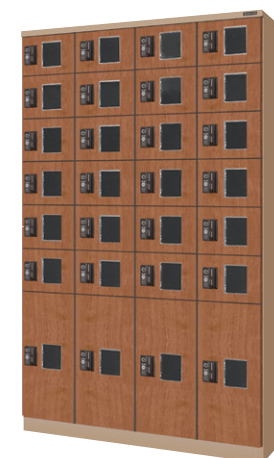

YMP4-7 (4列7段 28人用)
H1800×W1100×D350
上段：扉寸H185.33×W267
最下段：扉寸H564×W267
扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上
※ピンヒンジ仕様

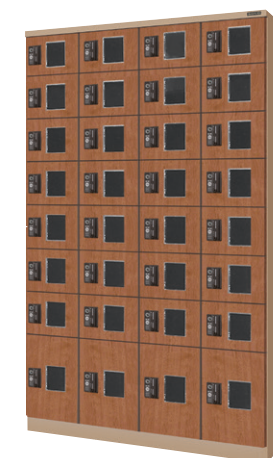

YMPZ4-8 (4列8段 32人用)
H1800×W1100×D350
上段：扉寸H185.33×W267
最下段：扉寸H374.66×W267
扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上
※ピンヒンジ仕様

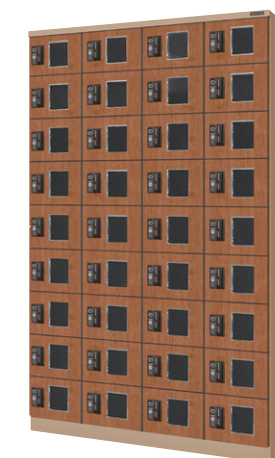

YMP4-9 (4列9段 36人用)
H1800×W1100×D350
扉寸H185.33×W267
扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上
※ピンヒンジ仕様



YCRY4-7 (4列7段 28人用)
H1800×W1100×D350
上段：扉寸h187.22×w267
最下段：扉寸h571.68×w267
扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上
※スライドヒンジ仕様



YCRZ4-8 (4列8段 32人用)
H1800×W1100×D350
上段：扉寸h187.22×w267
最下段：扉寸h379.46×w267
扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上
※スライドヒンジ仕様



YCR4-9 (4列9段 36人用)
H1800×W1100×D350
扉寸h187.22×w267
扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上
※スライドヒンジ仕様



YCP4-7 (4列7段 28人用)
H1800×W1100×D350
上段：扉寸H185.33×W267
最下段：扉寸H564×W267
扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上
※ピンヒンジ仕様



YCPZ4-8 (4列8段 32人用)
H1800×W1100×D350
上段：扉寸H185.33×W267
最下段：扉寸H374.66×W267
扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上
※ピンヒンジ仕様



YCP4-9 (4列9段 36人用)
H1800×W1100×D350
扉寸H185.33×W267
扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上
※ピンヒンジ仕様



心地よい時間を...



憩いの場所へ



温浴施設の脱衣室へ



スポーツロッカー

スポーツ施設に必要な、さまざまな収納をトータルコーディネートします。



スポーツロッカー

スチール扉に明るい木目シート貼を施し、内筒交換可能なシリンダー錠を使用しました。



HOC3-2 (3列2段 6人用)
H2000×W900×D515
ハンガーパイプ付
扉(補強付)木目シート貼
MX錠(扉検知機能付)
※ピンヒンジ仕様



HOC3-3 (3列3段 9人用)
H2000×W900×D515
扉(補強付)木目シート貼
MX錠(扉検知機能付)
※ピンヒンジ仕様



▶シリンダー錠 (MX錠)

別売のマスター・チェンジマスターキーでの非常開錠や内筒交換が可能です。

レンタルロッカー

定期的利用者用として貸し出す保管庫 個人で番号設定できるキーレス錠仕様です。



HOR3-7 (3列7段 21人用)
H1900×W900×D380
扉(補強・コーナーカバー付)
ナンバーダイヤル錠
※ピンヒンジ仕様



▶ナンバーダイヤル錠 (DST錠)

・ダイヤル4桁錠タイプ
・検索キーで番号忘れも安心です。



シューズケース

多くの利用者が訪れる施設に対応したシューズボックス 最下段をブーツ用に大きくしたタイプもご用意しました。



HDS4-11 (4列11段 44人用)
H2000×W1100×D350
シリンダー(SX)錠
※ピンヒンジ仕様



▶シリンダー錠 (SX錠)

別売のマスター・チェンジマスターキーでの非常開錠や内筒交換が可能です。



HDSZ4-10 (4列10段 40人用)
H2000×W1100×D350
シリンダー(SX)錠
※ピンヒンジ仕様



一時保管庫

スマホや財布等の個人所有物を一時的に収納する保管庫です。



HOV2-6 (2列6段 12人用)
H1585×W476×D300
マグネットラッチ付 ゼロリセット錠
※ピンヒンジ仕様



▶ゼロリセット

施錠解錠操作(ツミミ回転)と同時にダイヤルナンバーが「0(ゼロ)」になるオートリセット機能付きで、暗証番号が残らず安心です。

スポーツロッカー

様々なスポーツ施設でご利用いただける、カラーバリエーションを加えたスポーツロッカーです。
収容人数にあわせた組み合わせも可能です。

スチールスポーツロッカー

更なるサビ対策を施した ZAM[®] 鋼板 仕様変更にも別途対応しております。
お気軽にお問い合わせください。



TH3-2C (3列2段 6人用)
H1900×W900×D510
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
プラスチック名札差、中棚、ハンガーパイプ、
Sフック[3]、フック 付
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様

ホワイト ブラック ブルー ピンク



TH2-5C (2列5段 10人用)
H1900×W900×D510
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
プラスチック名札差 付
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様

ブルー ピンク ホワイト ブラック



TH2-4C (2列4段 8人用)
H1900×W900×D510
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
プラスチック名札差 付
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様

ブラック ブルー ピンク ホワイト

錠は下記2種よりお選びいただけます。




▶シリンダー錠 (MX錠)



▶コインリターン錠 (DRH錠)

フリーコンビネーションロッカー

扉色を自由に組み合わせ、オリジナルロッカーを演出します。

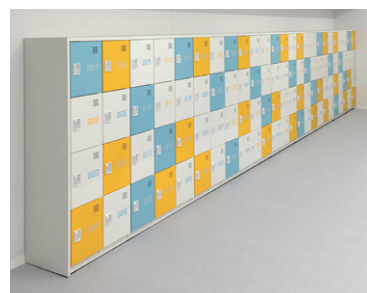


やさしいコーティングがされたワイヤーをスチール枠ではさみ込んだ扉の更衣ロッカーです。
通気性を兼ね備えた扉は、空間に合わせたカラーで用途に合わせた収納スタイルを提供します。

ワイヤーメッシュスポーツロッカー




TH3-2CMH (3列2段 6人用)
H1900×W900×D510
横中仕切板差込構造
プラスチック名札差、中棚、ハンガーパイプ、
Sフック[3]、フック 付
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様

ホワイト ブラック ブルー ピンク

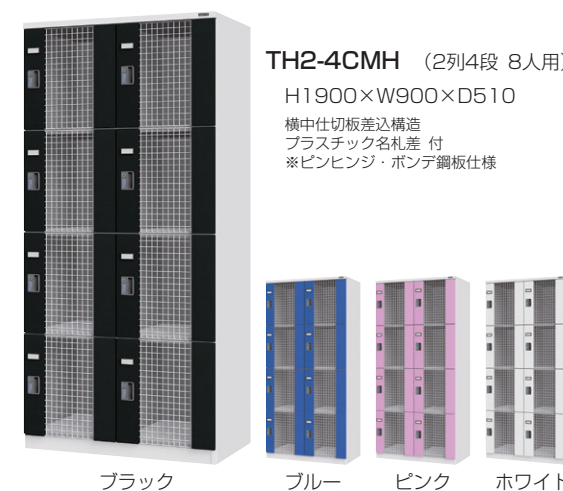

TH2-4CMH (2列4段 8人用)
H1900×W900×D510
横中仕切板差込構造
プラスチック名札差 付
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様

ブラック ブルー ピンク ホワイト

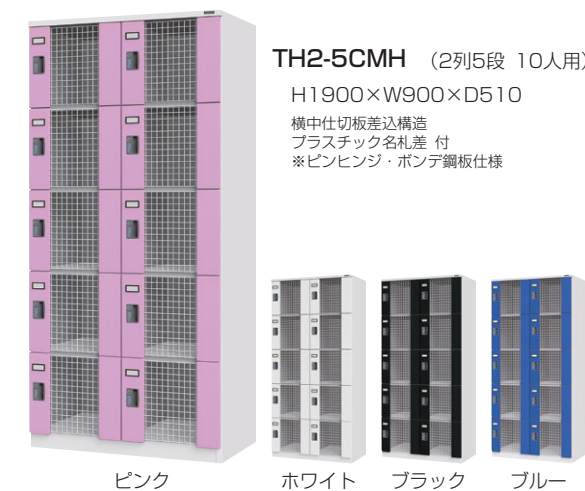

TH2-5CMH (2列5段 10人用)
H1900×W900×D510
横中仕切板差込構造
プラスチック名札差 付
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様

ピンク ホワイト ブラック ブルー

ワイヤーメッシュ扉

デザイン性を活かした、新たなタイプの扉です。

- 扉枠のスチールと樹脂コーティング仕上の優しい触感なワイヤーを使用した構造です。ワイヤー色は『白』となります。
- φ3×φ2mmのスチール線材を組み合わせ溶接し、表面に樹脂コーティングをしています。
- 樹脂コーティング後に両側のスチール枠にはめ込み、ビス固定しています。



スポーツロッカー

衝撃性に優れたポリカーボネートをスチール枠ではさみ込んだ扉のロッカーです。
大きな窓は利用状況が一目でわかり、スモーク色のほか、透過性の高いクリア色もお選びいただけます。

ポリカーボネートスポーツロッカー



TH3-2CAK (3列2段 6人用)
H1900×W900×D510
横中仕切板差込構造
プラスチック名札差、中棚、ハンガーパイプ、Sフック(3)、フック付
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様





ホワイト



ブラック



ブルー



ピンク

バリアフリーロッカー

ワイヤーメッシュ・ポリカーボネート2種類のスタイルもご用意し、
塗装色も、ホワイト・ブルー・ブラック・ピンクを揃えております。



BYL4-1CMH
(ワイヤーメッシュ)



BYL4-1CAK
(スモークポリカーボネート)



BYL4-1CAC
(クリアポリカーボネート)



お客様の使用状況に合わせたオーダーメイドも行っております。
お気軽にお問い合わせください。



ピンク



ブラック



ブルー



ホワイト




BYL4-1C (4列1段 4人用)
H600×W1260×D450
プラスチック名札差、中棚(棚受上下2カ所)付
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様

BF4-1CPF (壁面取付用ロッカー置台)

H380×W1320×D480

- ・スチール角パイプ製の、壁面取付用ロッカーです。
- ・木製天板付で、天板の縁は安全を考慮してクッション材でカバーしています。

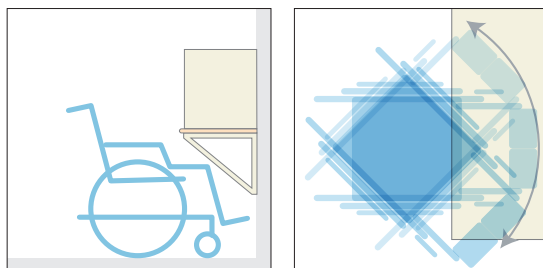


- ・イラストは、壁面取付用置台で使用する場合の車椅子との位置関係を横から見た状態で示したものです。
- ・車椅子のサイズに合わせた高さで設置した場合に、車椅子がロッカーに十分近づけることを示しています。
- ・車椅子のままでも扉の開閉と荷物の出し入れが楽にできます。
- ・壁面に取付設置をする構造では、イラストのように足元部分に空間があるので、車椅子の回転も楽にできます。

BF4-1CCR (床置用ロッカー置台)

H700×W1260×D450

- ・スチール角パイプ製の、4脚タイプの床置き用ロッカー置台です。
- ・前下部のパイプをなくし車椅子が奥まで入り、使用しやすいようにしました。

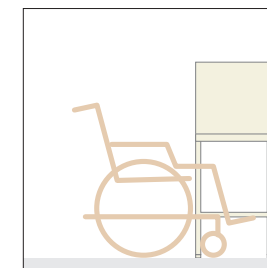

- ・イラストは、床置用置台で使用した場合の、車椅子とロッカーとの位置関係を横から見た状態で示したものです。
- ・車椅子のサイズに合わせた置台を使用すると、車椅子が近づけることを示しています。
- ・置台の足元手前にスタンド脚があり、車椅子の回転はしにくくなりますが、設置が簡単に床に確実に固定する事ができます。

※車椅子には多くの種類があります。掲載した製品は成人用の標準的な車椅子の寸法を参考にしています。
※置台を設置する場合には、床あるいは壁面に必ず固定してください。
※ロッカーを置台に組み合わせる場合には、置台と壁面に必ず固定してください。
※ご要望により特注製品を承ります。
考慮する設計条件などをお気軽にご相談ください。

ポリカーボネート扉

清潔な明るいイメージで、収納状況を外からより確認できる扉です。

- スモーク(AKタイプ)・クリア(ACタイプ)の2種よりお選びいただけます。
- プラスチックの中でも高い強度を持ち、衝撃を吸収してくれる弾力性を兼ね備え、カーポートの屋根材・自動車分野・医療等にも使用されています。
- クリアタイプは透過ガラス同等の透明性があります。



スポーツロッカー

限りある空間内で多くの皆様に使用して頂ける、小さな間口のメンバー用ロッカーです。衣類や洗面用具まで多種多様な個人所有物を保管するのに最適です。

プライベートロッカー



LPA3-6C (3列6段 18人用)
H1900×W900×D350
横中仕切板差込構造
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様

ホワイト ブラック ブルー ピンク



LPA3-7C (3列7段 21人用)
H1900×W900×D350
横中仕切板差込構造
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様

ピンク ブルー ブラック ホワイト



LPA3-8C (3列8段 24人用)
H1900×W900×D350
横中仕切板差込構造
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様

ブルー ピンク ホワイト ブラック

- ◆温浴施設・スポーツ施設等の固定利用者に、マス単位でレンタルすることもできます。
- ◆個人が使用する洗面用具、通常の洗面バスケットやポンプ式シャンプーが入る大きさです。
- ◆扉の基本色に4色をご用意し、扉を組み合わせることでオリジナルな雰囲気も演出できます。
- ◆キー管理のしやすさを考慮した“内筒着脱式錠”仕様です。

錠は下記2種よりお選びいただけます。



▶シリンダー錠 (MX錠)



▶コインリターン錠 (DRH錠)

更衣や手荷物などの一時保管としてご使用頂ける一時収納ロッカーです。収容人数にあわせた組み合わせが可能な商品です。

一時保管ロッカー



TH2-3C (2列3段 6人用)
H1900×W900×D510
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、プラスチック名札差付
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様



TH3-3C (3列3段 9人用)
H1900×W900×D510
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、プラスチック名札差、中棚付
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様



TH3-1C (3連 3人用)
H1900×W900×D510
扉(補強付)、プラスチック名札差、中棚[2]、ハンガーパイプ、Sフック[3]、フック付
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様



YSL2-2-3C (上段2列2段 下段3列 7人用)
H1800×W900×D515
扉寸：(上段)h395×w442
扉寸：(下段)h925×w292
ハンガーパイプ、Sフック[3]付
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、プラスチック名札差付
※スライドヒンジ・ボンデ鋼板仕様



YSL3-2-2C (上段3列 下段2列2段 7人用)
H1800×W900×D515
扉寸：(上段)h925×w292
扉寸：(下段)h395×w442
ハンガーパイプ、Sフック[3]付
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、プラスチック名札差付
※スライドヒンジ・ボンデ鋼板仕様

扉なし更衣ロッカー



TF2-3N (2列3段 6人用)
H1790×W900×D510
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、各部溶接補強、巾木一体、名札差プレス加工



TF2-4N (2列4段 8人用)
H1790×W900×D510
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、各部溶接補強、巾木一体、名札差プレス加工



TF2-5N (2列5段 10人用)
H1790×W900×D510
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、各部溶接補強、巾木一体、名札差プレス加工



スポーツロッカー

〔ZAM[®]鋼板〕を使用し、サビの発生を抑えることに特化した『防サビ仕様製品』です。
掲載製品のほか、サイズ・仕様等オーダーメイドにて対応します。

〔防サビ仕様〕更衣・一時保管ロッカー

プールサイドや海水浴場、温浴浴場内など、常にサビに気をはらわないといけない場所に最適です。

年代ごとの使いやすさを考えた製品をラインナップしました。

《成人～高校生用》



ZETF2-3N (2列3段 6人用)
H1790×W900×D510
※ZAM鋼板仕様



ZETF2-4N (2列4段 8人用)
H1790×W900×D510
※ZAM鋼板仕様



ZETF2-5N (2列5段 10人用)
H1790×W900×D510
※ZAM鋼板仕様



《中学生用》



ZETM2-4N (2列4段 8人用)
H1600×W900×D400
※ZAM鋼板仕様



ZETM1-4N (1列4段 4人用)
H1600×W459×D400
※ZAM鋼板仕様

《小学生用》



ZETE2-4N (2列4段 8人用)
H1400×W954×D400
※ZAM鋼板仕様



ZETE1-4N (1列4段 4人用)
H1400×W486×D400
※ZAM鋼板仕様

〔防サビ仕様〕シューズケース

ブーツケースや多人数用シューズもあわせてご用意し、
降雨・降雪時の収納や外置きでも、快適に長くご使用いただけます。



ZESQB4-4N (4列4段 16人用)
H1730×W1058×D350
棚板付 ※ZAM鋼板仕様



ZESQB3-4N (3列4段 12人用)
H1730×W798×D350
棚板付 ※ZAM鋼板仕様



ZESU1-6N (6段 多人数用シューズケース)
H1730×W1058×D350
※ZAM鋼板仕様

〔防サビ仕様〕収納ケース

防サビ仕様の特性を活かした
プールサイドに必要な収納ケースもご用意しています。



ZEBV1-3N (3段 ビート板収納庫)
H1200×W1200×D400
※ZAM鋼板仕様


〔ステンレス製〕スポーツロッカー・シューズケース

ステンレス製品もオーダーメイドにて対応します。※ステンレス(SUS304-2B材)粉体焼付塗装仕様





スポーツジムなどのロッカールームに

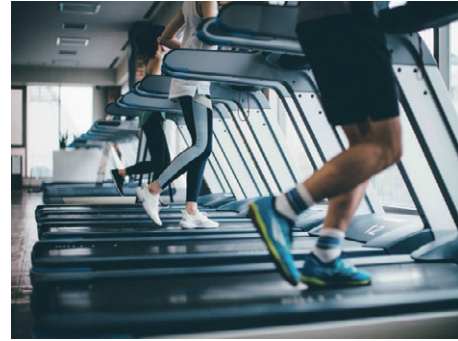


プールの脱衣ブースに



スキーロッカー・スノーボードロッカー

スキーやスノーボード用品を、収納できる専用の収納庫です。
雪や湿気を考慮し、大切なスキーやスノーボードを安全に保管できる製品設計です。

高耐食性を図れるZAM®鋼板での製作や、施設にあわせたスタイル・寸法などのオーダーメイドも可能です。

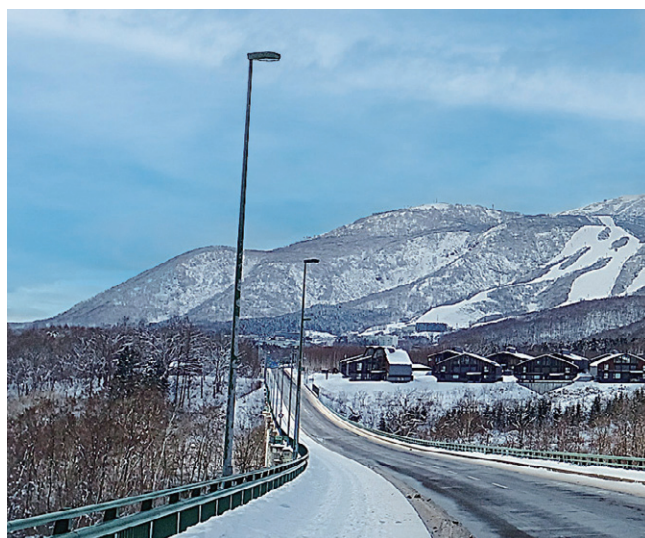

KBD-4 (スキー・スノーボードロッカー 4人用)
H2000×W700×D600
扉(補強付)、ゼロリセット錠、棚板[2]、マット敷、
天板通気口、アジャスター付
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様




KBP-4 (スキー・スノーボードロッカー 4人用)
H2000×W550×D600
扉(補強付)、ゼロリセット錠、棚板[3]、ステンレス巻パイプ[4]、
マット敷、ガードチェーン、天板通気口、アジャスター付
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様



KBP-2 (スキー・スノーボードロッカー 2人用)
H2000×W450×D600
扉(補強付)、ゼロリセット錠、棚板[3]、ステンレス巻パイプ[2]、
マット敷、ガードチェーン、天板通気口、アジャスター付
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様



KBD-2 (スキー・スノーボードロッカー 2人用)
H2000×W369×D600
扉(補強付)、ゼロリセット錠、棚板[2]、マット敷、
天板通気口、アジャスター付
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様

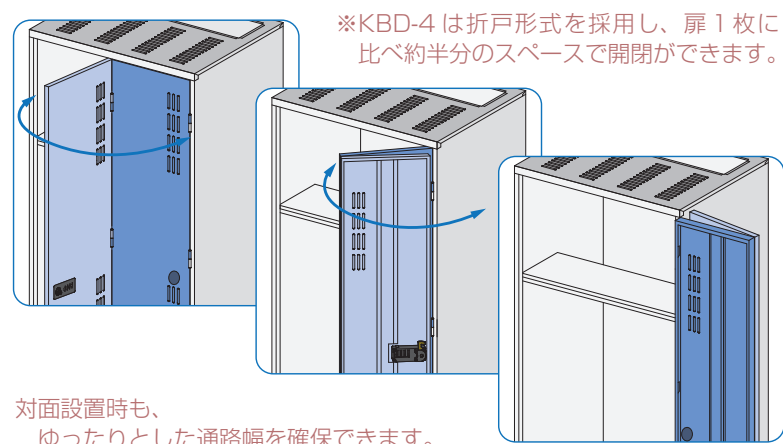

カラーバリエーション (KBD・KBPタイプ)



※KBPタイプは、収納空間を有効活用したブーツ収納方式です。
ブーツ収納部を省スペースにすることで、スキー・スノーボード
収納部を広く利用できます。

キャスター (オプション)

スキー・スノーボードロッカーは、アジャスターをキャスターに変更することで、移動時の負担も軽減できます。

※製造オプションとなりますので、事前にお問い合わせください。



▶数字合わせ錠/ゼロリセット



- 施錠解錠操作 (ツマミ回転) 時に、ナンバーが「0(ゼロ)」になるオートリセット機能付き。
- ワンタイム仕様/固定番号仕様対応。
- 非常開錠キー (別売) にて万一の解錠も可能。
- 色: ホワイト・ブラック・ブラウン・グレー・アイボリー

鍵のかけ方 How to lock your luggage
如何锁定你的行李 짐을 잠그는 방법

任意の暗証番号を設定し、「LOCK」の方向にツマミを回します。
※暗証番号はロックするたびに0000になります。

Set any PIN and turn the knob toward "LOCK".
※ The PIN is automatically set to 0000 when locked.

设置任何密码并将转动旋钮“LOCK”
※ 暗証番号、PIN 转会自动设置为 0000

PIN을 설정하고 노브를 "LOCK" 쪽으로 돌립니다.
※ PIN은 잠그면 자동으로 0000으로 설정됩니다.

鍵の開け方 How to unlock your luggage
如何解锁你的行李 짐을 푸는 방법

設定した暗証番号を入力し、「OPEN」の方向にツマミを回します。

Enter your PIN and turn the knob towards "OPEN".

输入你的密码并将旋钮转向"OPEN".

PIN을 입력하고 노브를 "OPEN" 쪽으로 돌립니다.

*操作方法を明示したシールは4か国語(日本語・英語・中国語・韓国語)対応にてご用意しております。(シール寸法: H140 × W100)

スキー・スノーボードロッカー

スキー・スノーボードスタンド

宿泊施設やロッジなどの入り口に設置されるスタンドは、サビに強いステンレス素材を使用した製品でラインナップしました。



○掲載写真はKTD-1518(15セット用)です。
上部仕切棒の位置はスキー板下部より約1200mmです。

KTD-1518 (スキースタンド15セット)
クロスカントリー用
H1500×W1800×D500
ステンレス製、マット敷受皿付 溶接仕様
※スキー幅約104mmまで収納できます。



KTD-1218 (スキースタンド12セット)
オールラウンドスキー用
H1500×W1800×D500
ステンレス製、マット敷受皿付 溶接仕様
※スキー幅約133mmまで収納できます。



※1台で使用する場合は壁面へ設置してください。
2台背合わせ連結・オプションの受皿を付けることで自立使用できます。

KTDK-06ST (スキー・スノーボードスタンド)
H1100×W1400×D632
ステンレス製、スタンドバー式
※ノックダウン式

スタンドバー



ゴムパッキン付きで、
板を傷つけません。

受皿 (オプション)




ブーツロッカー

水気を含んだブーツを収納するブーツロッカーは、通気性を考慮した製品に仕上がっています。



カラーバリエーション (EKB タイプ)

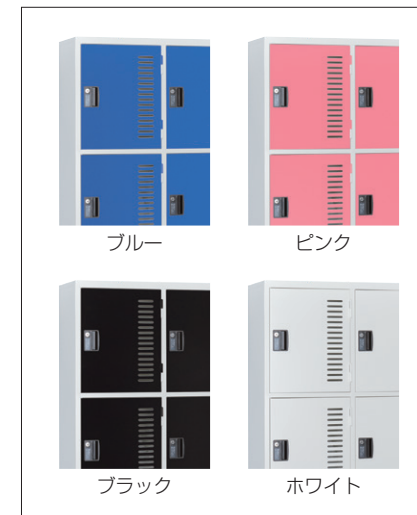

ブルー

ピンク

ブラック

ホワイト



EKB3-4 (ブーツロッカー 3列4段 12人用)
H1690×W1000×D380
横中仕切板差込構造(水抜き穴付)、扉(補強付)、
シリンダー(MX)錠、アジャスター付
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様



EKB3-5 (ブーツロッカー 3列5段 15人用)
H2100×W1000×D380
横中仕切板差込構造(水抜き穴付)、扉(補強付)、
シリンダー(MX)錠、アジャスター付
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様

ブーツドライヤー

低濃度オゾンによりブーツ内を除菌・脱臭します。
屋内仕様で排気脱臭機能がつき、キャスター付で移動も簡単です。



EKBK-S40-200
(ブーツドライヤー両面40人用)
H1920×W1685×D700
電源：三相200V(50Hz/60Hz)
最大電流：22A 最大消費電力：7.0kW
キャスター付

EKBK-S20-200B
(ブーツドライヤー両面20人用)
H1330×W1400×D600
電源：単相200V(50Hz/60Hz)
最大電流：16A 最大消費電力：3.0kW
キャスター付






洗練された製品を...



快適な時間に...

一時保管庫

弓道・柔道・剣道の武道用具を収納するロッカーです。収納する用具にあわせてお選びいただけます。

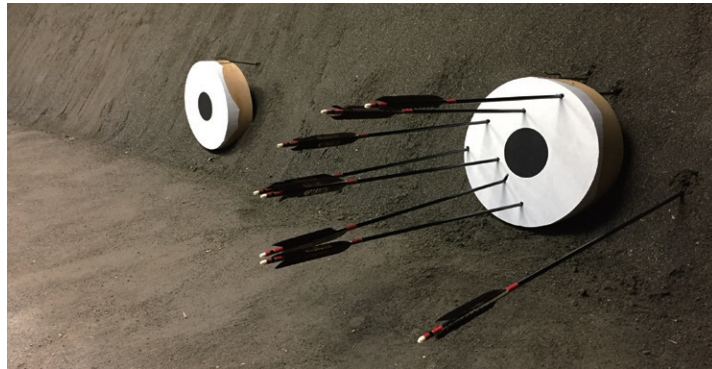

柔道着入



S3-2 (柔道着入)
H1790×W900×D480
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、名札差プレス加工、中棚[2]、ハンガーパイプ、Sフック[3]付
錠なし引手(DSK-909)
※掛け丁番仕様

弓入・矢筒入




S2-18 (弓入)
H2300×W900×D450
扉(補強付)、アクリル窓(3mm)、マット敷付
シリンダー錠(DSS-909)
※掛け丁番仕様

S2-16 (矢筒入)
H2300×W900×D450
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、棚板[3]、プラスチック名札差付
シリンダー錠(DSS-909)
※掛け丁番仕様

竹刀スタンド・竹刀入

※竹刀は使用年代によりサイズが異なります。選定にご注意ください。

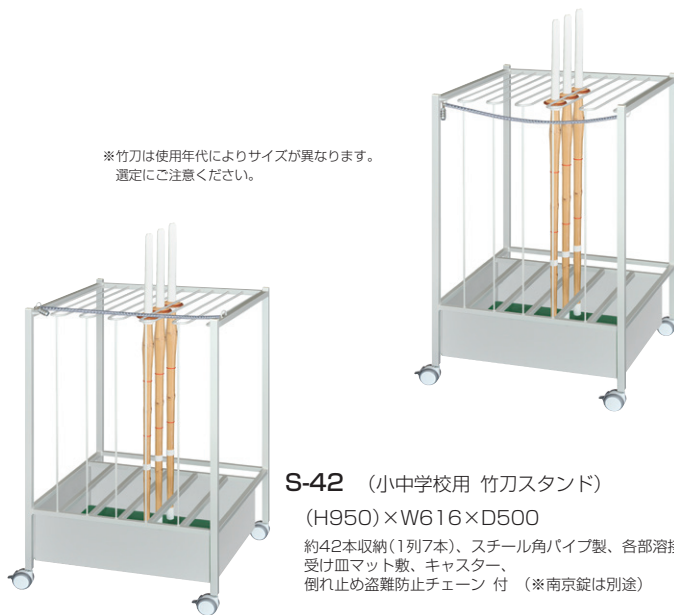

S-42 (小中学校用 竹刀スタンド)
(H950)×W616×D500
約42本収納(1列7本)、スチール角パイプ製、各部溶接止め、受け皿マット敷、キャスター、倒れ止め盗難防止チェーン付 (※南京錠は別途)

S-36 (高校・一般用 竹刀スタンド)
(H1000)×W642×D500
約36本収納(1列6本)、スチール角パイプ製、各部溶接止め、受け皿マット敷、キャスター、倒れ止め盗難防止チェーン付 (※南京錠は別途)

S-100 (竹刀入(小学校~一般用))
H1558×W326×D320
扉(補強付)、中棚、マット敷、ガードチェーン付
シリンダー錠(DSS-909)
※掛け丁番仕様



用具・衣類の清潔感を重要視した、通気性が良く広いロッカーを提供します。


剣道防具入



S2-4 (2列4段 8人用)
H1790×W960×D480
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)
扉(補強付)気孔絞り加工、プラスチック名札差付
錠なし引手(DSK-909)
※掛け丁番仕様




S2-3 (2列3段 6人用)
H1790×W960×D480
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)
扉(補強付)気孔抜き加工、プラスチック名札差付
錠なし引手(DSK-909)
※ピンヒンジ仕様

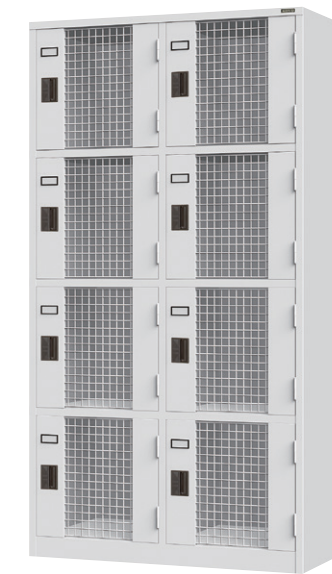

S2-4MH (2列4段 8人用)
H1790×W960×D480
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、
プラスチック名札差付
錠なし引手(DSK-909)
※掛け丁番仕様




S2-3MH (2列3段 6人用)
H1790×W960×D480
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、
プラスチック名札差付
錠なし引手(DSK-909)
※ピンヒンジ仕様

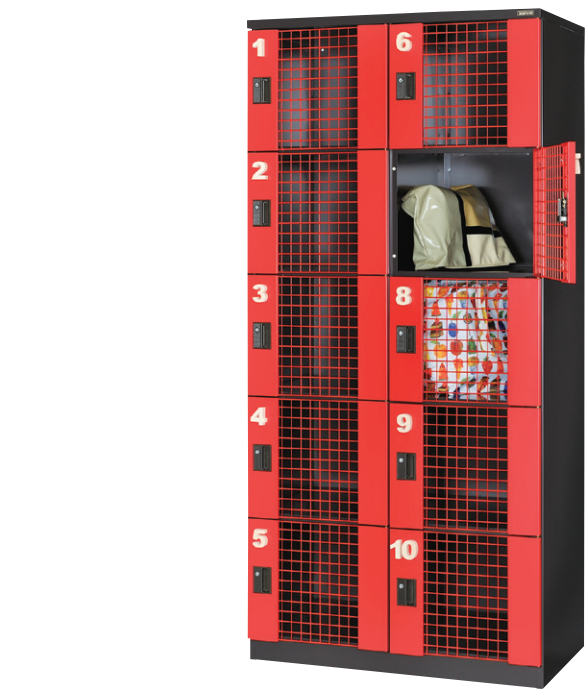

WMTH2-5 (2列5段10人用)

H1900×W900×D510

扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3)組合せ)、
横中仕切板差込構造、シリンダー錠付、本体色:ダークブラウン
※ピンヒンジ仕様

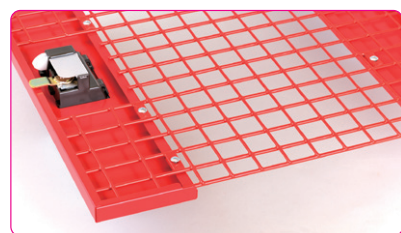

●ワイヤーメッシュを、両側からスチール板金の
枠で挟み込みビス固定する構造です。



WMTH2-4 (2列4段8人用)

H1900×W900×D510

扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3)組合せ)、
横中仕切板差込構造、シリンダー錠付、本体色:ダークブラウン
※ピンヒンジ仕様



WMSR4-4 (4列4段16人用)

H1398×W1058×D350

扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3)組合せ)、
横中仕切板差込構造、シリンダー錠付、本体色:ダークブラウン
※掛け丁番仕様

*扉ナンバーは撮影用です。カットングシート等別途製作が可能です。



USE2-3B (2列3段6人用)

H1400×W900×D455

扉(木製メラミン化粧板+全周ウレタンソフトエッジ仕上)、
横中仕切板差込構造、シリンダー錠(MX錠)
※スライドヒンジ仕様



- ソフトウレタン樹脂を扉内部まで含浸させて、一体成型して
います。通常の樹脂エッジ巻きと異なり、一体成型で繋
ぎ目がなく扉に密着しているため、エッジにスレや隙間が
生じません。
- 扉周囲と四隅のコーナーもソフトになるエッジ仕上げです。



USE2-4B (2列4段8人用)

H1800×W900×D455

扉(木製メラミン化粧板+全周ウレタンソフトエッジ仕上)、
横中仕切板差込構造、シリンダー錠(MX錠)
※スライドヒンジ仕様



USE2-5B (2列5段10人用)

H1800×W900×D455

扉(木製メラミン化粧板+全周ウレタンソフトエッジ仕上)、
横中仕切板差込構造、シリンダー錠(MX錠)
※スライドヒンジ仕様

大容量型スーツケースロッカー

スーツケースも収納できる大型専用の収納ロッカーです。



ESUK2-2
(スーツケースロッカー 2列2段 4口用)

H2000×W900×D700
内寸法：(全段共通)h932.5×w392.5×d680
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、ステンレス床板 付
コインリターン(DRH)錠
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様

サビに対して強いボンデ鋼板を使用し、
粉体塗装にて、より耐サビ効果の高い製品に仕上げています。



ESUH2-2
(スーツケースロッカー 2列2段 4口用)

H2000×W900×D700
内寸法：(上段)h606×w392.5×d680
(下段)h1258.5×w392.5×d680
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、ステンレス床板 付
コインリターン(DRH)錠
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様



ESUK2-3
(スーツケースロッカー 2列3段 6口用)

H2000×W900×D700
内寸法：(全段共通)h606×w392.5×d680
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、ステンレス床板 付
コインリターン(DRH)錠
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様



ESUH2-3
(スーツケースロッカー 2列3段 6口用)

H2000×W900×D700
内寸法：(上段)h381×w392.5×d680
(中段)h459×w392.5×d680
(下段)h979×w392.5×d680
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、ステンレス床板 付
コインリターン(DRH)錠
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様



各種とも1列タイプもご用意し、スペースや用途に応じた組み合わせにてご利用できます。



ESUK1-2
(スーツケースロッカー 1列2段 2口用)

H2000×W462.5×D700
内寸法：(全段共通)h932.5×w392.5×d680
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
ステンレス床板付
コインリターン(DRH)錠
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様



ESUH1-2
(スーツケースロッカー 1列2段 2口用)

H2000×W462.5×D700
内寸法：(上段)h606×w392.5×d680
(下段)h1258.5×w392.5×d680
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
ステンレス床板付
コインリターン(DRH)錠
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様



ESUK1-3
(スーツケースロッカー 1列3段 3口用)

H2000×W462.5×D700
内寸法：(全段共通)h606×w392.5×d680
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
ステンレス床板付
コインリターン(DRH)錠
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様



ESUH1-3
(スーツケースロッカー 1列3段 3口用)

H2000×W462.5×D700
内寸法：(上段)h381×w392.5×d680
(中段)h459×w392.5×d680
(下段)h979×w392.5×d680
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
ステンレス床板 付
コインリターン(DRH)錠
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様



ロッカー下部はステンレス敷となり、
本体の痛みを抑えます。



■各マス下部のステンレス板により、水分にも強く、
スーツケースのキャスターによる本体への痛みも緩和します。



一時保管庫

荷物預かりロッカー

スーツケースの収納と一時預かりをあわせて行えるタイプとして活用できます。インバウンド需要の対策として、施設入口などに最適です。

荷物預かりロッカーは、下記製品の組み合わせとなります。

- PSU2-1 (スーツケースロッカー 2口用)
H775×W900×D550
内寸法：h634×w414×d513
扉(補強付)、ゼロリセット錠(通常) [2]
ゼロリセット錠(ワイヤー施錠) [3]
Sロック [1] 付
※スライドヒンジ仕様

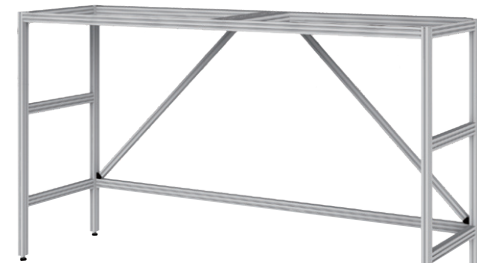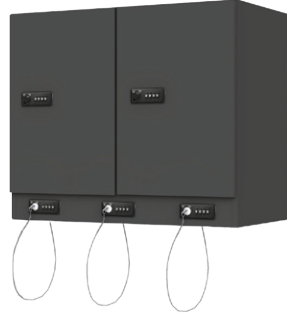

- PSU-4CR-ML (4口用メタリックアルミフレーム置台)
 - PSU-4CR-BK (4口用ブラックアルミフレーム置台)
- H1025×W1800×D530
アジャスター 付 (※組立式)



- PSU-2CR-ML (2口用メタリックアルミフレーム置台)
 - PSU-2CR-BK (2口用ブラックアルミフレーム置台)
- H1025×W900×D530
アジャスター 付 (※組立式)



荷物預かりロッカーの特徴



《ロッカー(上段)》

- 一般的なロッカーと同じように、荷物を庫内に入れて施錠をします。
- 扉付きなので大切な荷物も安心して保管できます。
- 庫内の底板部分には傷防止用のステンレス板を設置できます。
- ゼロリセット機能付のダイヤル錠を採用しています。

《オープンスペース(下段)》

- スーツケースをワイヤータイプの錠で施錠し保管するタイプです。
- 荷物を持ち上げず、床に置いたままの状態でも保管が可能です。
- オープンスペースで、ロッカーに入らないスーツケースも保管が可能です。
- ゼロリセット機能付のダイヤル錠を採用しています。(ワイヤー施錠)

上下オープンスペース 荷物預かりロッカー

上段・下段ともオープンスペースとして
スーツケースの一時預かりが行えます。




錠仕様



ゼロリセット錠(通常タイプ)の操作方法



ゼロリセット錠(ワイヤー施錠タイプ)の操作方法

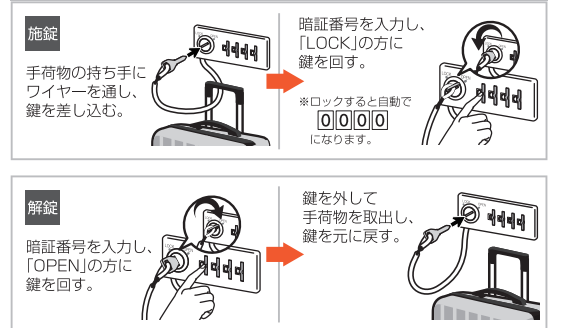

「0(re)リセット機構



*操作方法を明示したシールは4か国語(日本語・英語・中国語・韓国語)対応にて別途ご用意しております。(シール寸法：H65×W170)

各種オプション

組み合わせにより、施設イメージや用途にマッチした形態へグレードアップが可能です。

《扉》



- 塗装色や多種多様な種類を持つシートを表面に貼り、設置場所に合った製品イメージに仕上げます。
- 透明なポリカーボネート製の窓を取付けることで、ロッカーの使用状況が一目でわかります。

《庫内》



- 庫内底部にステンレス板を取り付けることで、キャリーケースのキャスターなどからの傷を防ぐことができます。
- 水分にも強く、お手入れも容易に行えます。

《錠(上段ロッカーのみ)》



コインリターン錠(DRH錠)

- 硬貨を使用して施錠する取手錠です。
- キーを紛失した場合には、チェーンジマスターキーにより内筒本体を交換できます。



文字合わせ錠(ナンバーロック錠)

- キー紛失の心配がないキーレス錠です。
- 4桁のダイヤルを暗証番号に合わせて施錠します。

《番号札(樹脂盛り)》



- 樹脂コーティングの番号札で、ワンランク上の品質を提供します。
- 複数並んだロッカーの識別に役立ちます。



プラスチックロッカー (ノックダウン式)

軽量で再生材料を使った組立式(ノックダウン式)のエコプラスチックロッカーです。
丸みのある安全設計で、異なるサイズを組み合わせて並べることも可能です。

プラスチックロッカー



再生材を使用し、国内で製造されている
地球にやさしく環境に配慮したロッカーです。

使用後の製品は、再生材料としても利用できます。

PLE-LP (1人用)

H613×W308×D465
再生材プラスチック、棚板[1] (挿入位置10カ所)
天板・底板共通ボード：H30mm ※組立式



PLE-MP (1人用)

H467×W308×D465
再生材プラスチック、棚板[1] (挿入位置6カ所)
天板・底板共通ボード：H30mm ※組立式



PLE-SP (1人用)

H380×W308×D465
再生材プラスチック、棚板[1] (挿入位置3カ所)
天板・底板共通ボード：H30mm ※組立式

プラスチックシューズケース



PLE-SS (1人用)

H312×W285×D350
再生材プラスチック、棚板[1] (挿入位置3カ所)
天板・底板共通ボード：H20mm ※組立式


小型のプラスチックシューズケースは、
小物入れとしてもご利用いただけます。



PLE-3S (1人用)


H195×W285×D350
再生材プラスチック
天板・底板共通ボード：H20mm ※組立式

設置方法

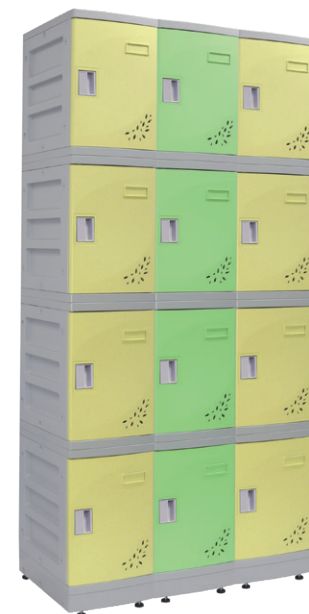

《基本型》

一人用のスタンダード製品を、
多人数用として利用する場合の
設置方法です。

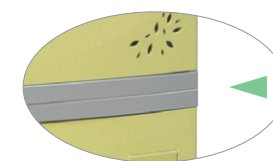


天板・底板共通ボードが
二重になります。
オプションパーツにより
上下連結を行います。



《連結型》


一定期間同じ場所で使用する場合
に適した設置方法です。

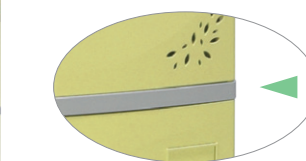

天板・底板共通ボードが
共用されます。
直接上段が共通ボードに差込ま
れ、スマートな連結となります。

オプション各種

ベース

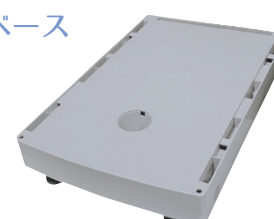

- ベースを設置することで、下段利用者の
使いやすさを向上します。
- アジャスター付で、約10~25mmの
調整が可能です。

PLE-BS-L ロッカー用ベース(1列用)

H55(65)×W308×D465 再生材プラスチック、アジャスター付

PLE-BS-S シューズケース用ベース(1列用)

H50(60)×W285×D350 再生材プラスチック、アジャスター付

上下連結パーツ



基本型の設置には、
上下は連結パーツ3個
で固定します。



PLE-UDC-L ロッカー用上下連結パーツ(3個セット)

PLE-UDC-S シューズケース用上下連結パーツ(3個セット)

左右連結パーツ



左右は複数個の連結パーツ
で固定します。
※連結する列段で取付数は
異なります。




PLE-LRC-L ロッカー用左右連結パーツ

PLE-LRC-S シューズケース用左右連結パーツ

錠種



標準カラーバリエーション

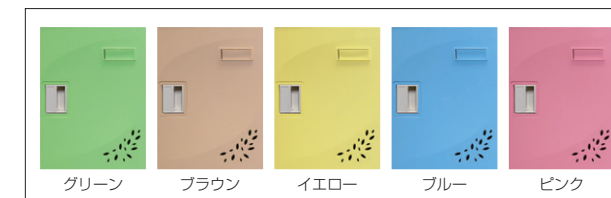

標準カラーバリエーションのほか、
本体をスラックに、
扉をスラック・グレー・アイボリーに変更可能です。
(受発注品)



設置イメージ

ホームページにて、製品情報や組立方法・カタログ掲載品以外のオプションがご覧いただけます。

[トップページ (<https://www.koyo-steel.co.jp/information>)] ⇒ [製品情報] ⇒ [プラスチックロッカー]


プラスチックロッカー (一体成型)

風雨にさらされる屋外や湿気の多い場所に適したプラスチックロッカーです。
一体成型のため衝撃に強く、内面・外面の水洗いが可能で清潔にご使用いただけます。
連結可能で、スペースに合わせて自由な設置ができます。



PLA-01 (1人用)
H450×W320×D460
耐衝撃性ポリエチレン製・一体成型

錠見本

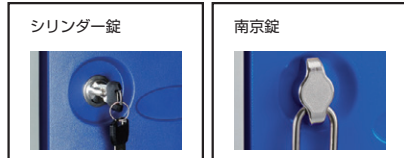


※錠前は上記2種以外への変更はできません。

プラスチックロッカーは〔輸入販売製品〕です。
詳細につきましては、「当社営業員」または「お客様相談室」へお問い合わせください。



★自由自在な増設式ロッカー！

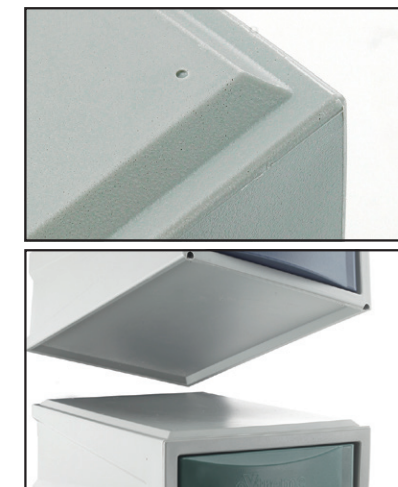

天板と底をはめ込み、上下を組み合わせることができ、お客様のスペースに合わせて自由な設置が可能です。


★プラスチック製のため、丸洗いが可能です！



ロッカーが汚れても、外面・内面の水洗いが簡単にできます。




内部を洗った場合、全面左右の穴から外に排水されます。

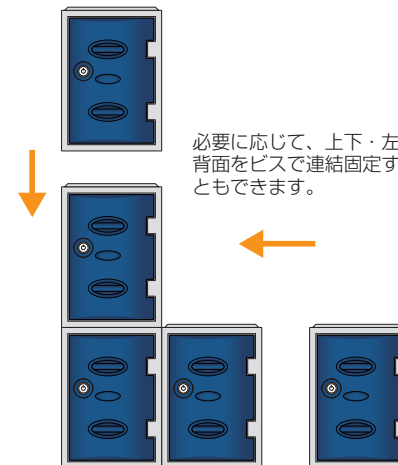

必要に応じて、上下・左右・背面をビスで連結固定することもできます。

- ハンマーで叩いた位では割れない「耐衝撃性ポリエチレン」を使用した一体成型のため、非常に頑丈で組立ての必要もありません。
- 部品点数が少ないため、メンテナンスが非常に容易に行えます。
- 本体・扉の接合部分(ヒンジ部分)が頑丈な造りになっており、3200N(ニュートン)の外力に耐えられます。

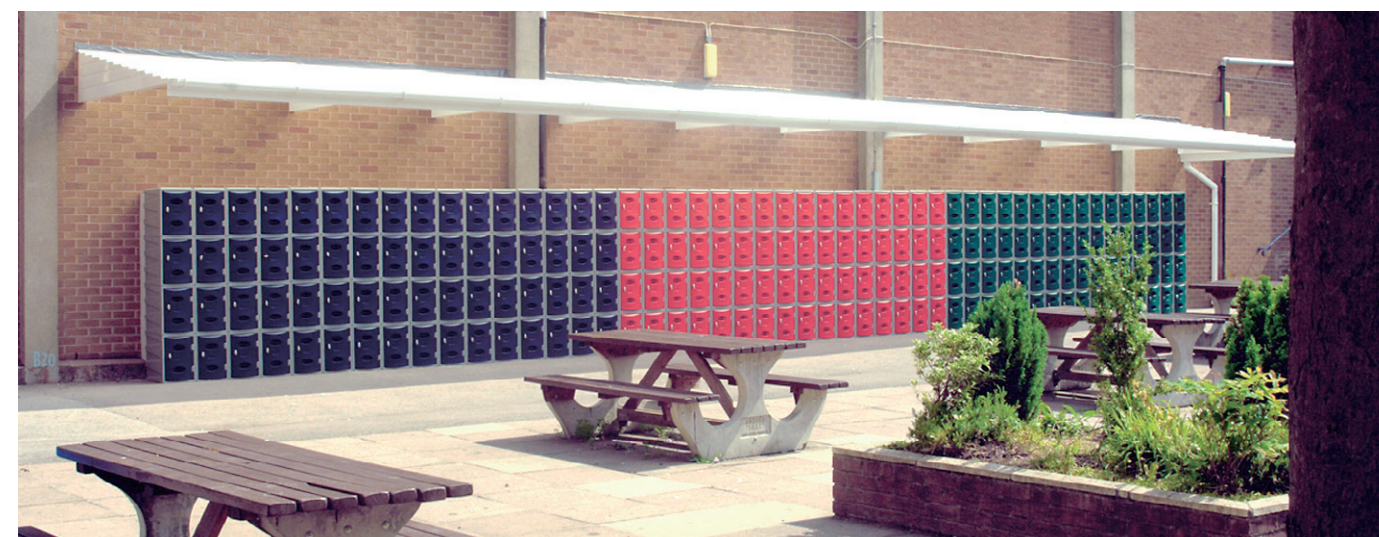

引手・錠

各種選択できる錠のほかにも

お客様の設置条件に合わせた錠種を、特注対応にてお選び頂けます。

※本体仕様により取付けできない品もあります。
詳しくは当社営業担当者までお問い合わせください。

シリンダー錠(MX錠)

〔内筒交換式〕



- ◆キーを紛失した場合には、マスターキー(別売)による非常開錠やチェンジマスターキー(別売)により内筒自体を交換できます。
- ◆色は標準仕様のブラウンの他、ホワイト・ブラックをご用意しました。
- ◆錠の掛け忘れ防止として、扉を閉めなければ錠がかからない【検知式】扉を閉めた後にボタンを押さなければ錠がかからない【ボタン式】もご用意しております。

コインリターン錠(DRH錠)

〔内筒交換式〕



- ◆キーを紛失した場合には、チェンジマスターキーにより内筒本体を交換できます。
- ◆使用中は投入口・返却口が閉鎖され、コインの抜き取り・誤投入を防止します。
- ◆硬貨を使うのでキーの返却率が高まり、紛失が減ります。
- ◆手が掛けやすい取手付錠です。

シリンダー着脱錠(GLM-O2錠)

〔内筒交換式〕




- ◆スチール/木製扉に利用可能な錠です。
- ◆安全に配慮した、カマレバー仕様です。
- ◆内筒着脱式で、キー紛失時や利用者の変更になった場合も容易に交換が可能です。
- ◆オプションの「扉検知機能」ケースを取り付けることで、錠の空回しを防ぎます。(施錠時のみ錠を抜くことができます。)



カード錠(CD錠)

〔内筒交換式〕

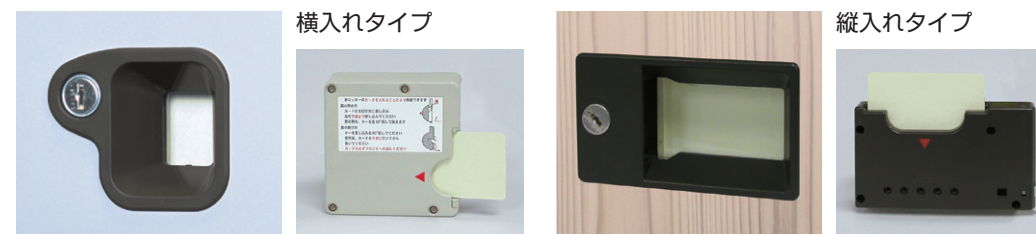

- ◆カードを扉裏の差込口に入れると錠が使える状態になります。
- ◆キー紛失の場合、チェンジマスターキーによりシリンダー錠の内筒自体を簡単に交換できます。
- ◆電源を使用しないため、電池切れ等の心配がありません。

文字合わせ錠(ナンバーロック錠)



- ◆キー紛失の心配がないキーレス錠です。
- ◆4桁のダイヤルを暗証番号に合わせて施錠・解錠します。
- ◆利用者が使用毎に番号設定を変える事ができます。
- ◆番号忘れも、マスターキー(別売)で解錠できます。
- ◆機械式なので、配線工事や電池の心配がありません。
- ◆色はピュアホワイト・ブラック・コールドグレーをご用意しました。

数字合わせ錠(ゼロリセット錠)



- ◆施錠操作(ツマミ回転)と同時にすべてのダイヤルナンバーが自動的に「0(ゼロ)」になります。
- ◆暗証番号が残らず、安心です。
- ◆色もブラック・グレー・ホワイト・ブラウン・アイボリーをご用意しました。

IC錠(ピットロック錠)

〔内筒交換式〕



- ◆ICカード(FeliCa/Mifare)でロックできます。
- ◆単三電池4本使用
- ◆モード切り替えカードをかざすことにより、「ビジターモード」と「メンバーモード」の切り替えができます。
- ◆登録カードを紛失した際の非常キー(別売)による開錠や、キー紛失時・固定利用者入替の際には内筒交換キー(別売)による内筒錠自体の交換ができます。

電気式テンキーロック(EL錠)



- ◆施錠解錠時に毎回暗証番号を入力するワンタイム仕様と、固定番号を登録し解錠時のみ番号を入力するメンバー仕様をお選び頂けます。
- ◆電池仕様(単3:2本)で、配線は不要です。
- ◆電池切れ・番号忘れ時は、非常キー(別売)で解錠できます。
- ◆色はブラック・ホワイト・ブラウンからお選びいただけます。

その他 取手



※小型のシリンダー錠付引手はアイボリー色となります。

〔内筒交換式〕内筒着脱イメージ

- ◆キー紛失の場合、着脱用チェンジマスターキーによりシリンダー錠の内筒自体を簡単に交換できるので安全性が増します。
- ◆通常開閉用のマスターキーもあります。

〔内筒交換錠〕



※チェンジマスターキー・マスターキーは別途ご注文が必要になります。




各種用品

様々な各種用品をご用意しております。

掲載詳細や掲載外オプションについても当社営業担当者までお問い合わせください。

コーナーカバー

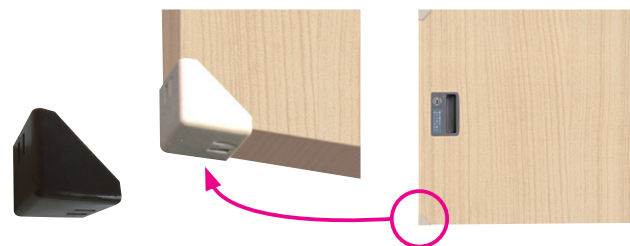

- ◆扉の角に怪我防止用に取り付けることができます。
- ◆カラー：アイボリー・ダークブラウン

番号札

237 プラスチックタイプ

- ◆1～4桁までの数字(英字)が印字できます。
- ◆サイズ：32.8×57mm ◆裏面：シール付
- ◆材質：ABS樹脂 ◆カラー：ベージュ

0237 樹脂盛りタイプ

- ◆樹脂コーティングで、ワンランク上の品質を提供します。
- ◆サイズ：(楕円型)25×50mm / (角型)25×50mm
35×68mm 30×70mm
- ◆裏面：シール付 ◆カラー：ゴールド・シルバー

365~402 エンドサイン


- ◆ロッカー側面やエンドパネルに取り付け、設置場所のお好みに最適です。

小判札




- ◆4桁までの数字(天地10mm)を印字できます。
- ◆サイズ：30×40mm ◆材質：ABS樹脂
- ◆カラー：ホワイト・イエロー・ピンク・オレンジ・ブルー・レッド・グリーン

キー・オ・メイト(キーバンド)各種

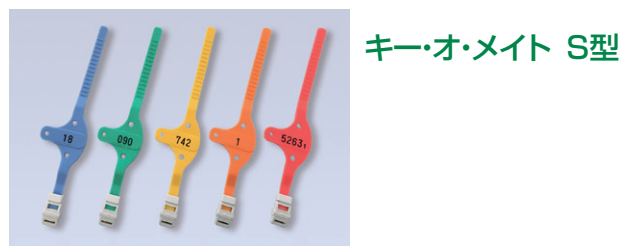

キー・オ・メイト S型

- ◆バンドを環状に仮止めできる「仮止め機能付きストッパー」を採用し、激しい運動を行う際などでも、腕からの脱落を防ぐことができます。
- ◆カラー：ブルー・レッド・グリーン・オレンジ・イエロー
- ◆材質：ポリウレタン樹脂

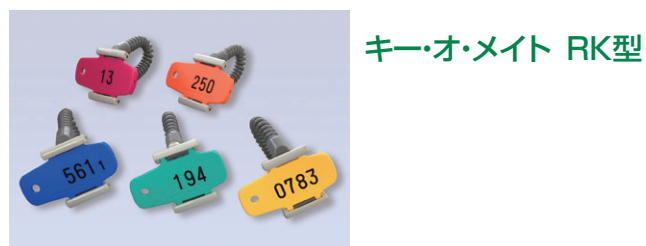

キー・オ・メイト RK型

- ◆伸縮度が大きいカールコードを使用し、手首への装着が非常に簡単で、子供やお年寄りにも便利です。
- ◆カラー：ブルー・レッド・グリーン・オレンジ・イエロー
- ◆材質：ポリウレタン樹脂



キー・オ・メイト RT型

- ◆キー収納部とベルト部が連結されているため曲がりやすく、手首着用がしやすく付け心地の良い仕様になります。曲がることによるコンパクトな収納も可能です。
- ◆カラー：ブルー・レッド・グリーン・オレンジ・イエロー
- ◆材質：ポリウレタン樹脂



バーコードタイプ ICタグタイプ

- ◆表面のラミネート処理で、文字が消えにくいバーコードや、施設名・注意・案内等を入れることができます。
- ◆ICタグ仕様も可能です。

※本体仕様により取付けできない品もあります。詳しくは当社営業担当者までお問い合わせください。

扉・天板・エンドパネル

施設のイメージや運用方法に沿った各種仕様にも対応いたします。

さまざまな組み合わせにより、お客様のイメージを形にします。


扉

《スチール扉》



- ◆多種多様な種類を持つシートを貼ることで、施設イメージに沿った製品を提供します。

《木製(MDF)扉》

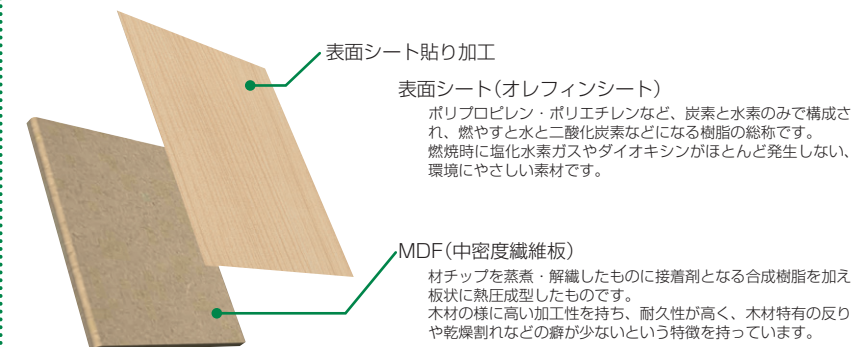

- ◆使用頻度の高い扉の材質を木製(MDF：中密度繊維板)にすることで、丈夫でサビない扉にすることができます。
- ◆表面には、オレフィンシート貼り加工を施しています。

天板・エンドパネル・巾木



- ◆MDFを使用した天板やエンドパネルを採用することで、外部からの衝撃をガードでき丈夫なロッカーにすることができます。

- ◆天板やエンドパネルに木目調などの化粧シートを貼る事で、お好みのイメージを再現することも可能です。

フィラーパネル(フィラー処理)

- ◆ロッカーと壁や柱の間に発生するわずかな隙間でも、フィラー(隙間塞ぎパネル)を設置することで、見栄えがよく、一体感を増すことができます。
- ◆壁側に関しては、扉を広角に開くことができる助けになります。



安全上のご注意

- 製品に添付している取扱説明書は、製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- 床に傾斜や段差がある場所や、不安定な場所では使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- 乱暴な取扱いや用途以外の使用は絶対にしないでください。破損・故障によりケガの原因になります。
- キャスター付き製品の上に乗ったり、家具を踏み台代わりに使用しないでください。
転倒してケガをする恐れがあります。
- 扉を開けたままで使用しないでください。頭・顔・手・肘・肩などをぶつけて、ケガをする恐れがあります。
- 扉開閉の際など、可動部の隙間には指や手を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損したりケガの原因になります。
- 強い衝撃を加えないでください。変形したり、破損したりして、ケガをする恐れがあります。




異常があった場合

- 使用中にネジの緩みが生じた場合は、早めに締め直してください。
- 製品を使用開始後、収納物の重量や床の状態による本体のゆがみにより、扉と本体の隙間が目立ったり擦れたりすることがあります。その場合は、本体の水平を調整してください。
- 溶接はずれや部品の欠損がある場合は、直ちに使用を中止し、お客様相談窓口またはお求めの販売店までご相談ください。

故障時の処置・修理

- 当社はおお客様に安心してご使用していただくため、細心の注意を払い品質の維持と管理を行っております。万一製品の故障・不具合が発生した場合、お客様相談窓口またはお求めいただいた販売店までお申し付けください。
- 修理についてのお問い合わせは、お客様相談窓口またはお求めいただいた販売店までお申し付けください。

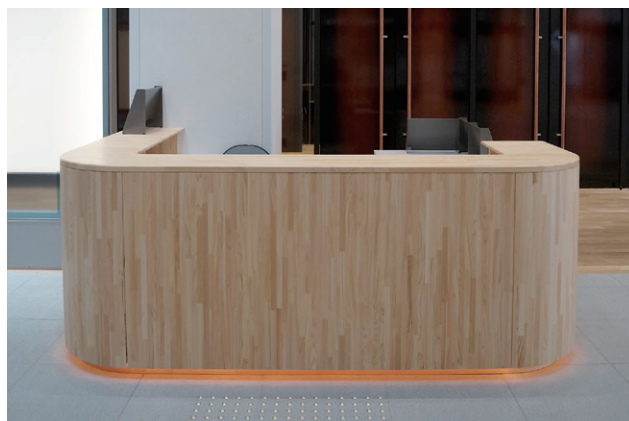

コヨーお客様相談室

(TEL) 026-274-0808 (FAX) 026-274-0805
 [ホームページ] <https://www.koyo-steel.co.jp>
 [e-mail] reference@koyo-steel.co.jp

アフターメンテナンス


光葉スチール株式会社は創業以来、お客様のご要望を取り入れながら、
ロッカーの設計・製造・施工・メンテナンス(修理)までを一貫して行っております。



アフターメンテナンスについて

- KOYO は、スチール家具専門メーカーとして長年の実績と信頼を基に、きめ細やかなサービスシステムであらゆるニーズにお応えします。
- お客様に長年ご利用いただけるよう、可能な限り補修対応・部品交換等のメンテナンスに努めさせていただきます。
- ご依頼から引渡しまで一貫したサービス体制で、皆様にご満足いただける様に実施いたします。
- 現在お使いのロッカー修理、または使えない状態のロッカーなどの修理など、当社製品に限らずお気軽にご相談ください。

～メンテナンス流れ～

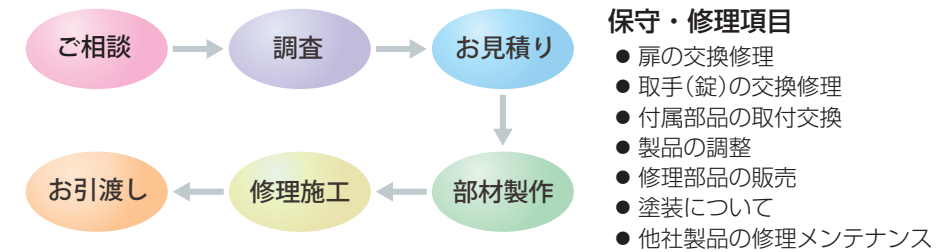

施設メンテナンス

不特定多数のお客様にご利用頂く製品は、使用頻度の高い扉部分のメンテナンスや、
早めの消耗部品交換が必要になってきます。
お客様には常に最良の状態でも長くロッカーをご使用いただく為にも、
ご導入時点から計画的なメンテナンスをおすすめ致します。

定期的なメンテナンスをおすすめいたします

- 年に一度は、製品の全点検・調整・部品交換などのアフターメンテナンスをおすすめします。(有償になります)
- スライド丁番を使用したロッカーは、定期的に点検を行ってください。(3ヶ月に1回程度の点検をおすすめします)
- スライド丁番の取付ネジに緩みがある場合には、本体側と扉側ネジの増し締めを行ってください。
- シリンダー錠は、定期的に点検を行ってください。(3ヶ月に1回程度の点検と潤滑処理をおすすめします)
- 内筒着脱タイプのシリンダー錠は、半年程度毎に清掃・潤滑処理を施してください。
- シリンダー錠は、利用頻度の激しい場所と少ない場所を入れ替えを行うと、より長く使用できます。
- シリンダー錠の寿命は、キーマーカー試験室における実験において、抜き差し回転の繰り返し回数が約30,000回となっています。

全てのシリンダー錠に当てはまる結果ではありませんが、利用客が多く使用頻度が高い扉のシリンダー錠は、計算上では数ヶ月の寿命となります。使用頻度が低い扉の錠は、入れ替えになっても寿命に達しないことがあり得ることを意味します。

掲載内容について

- カタログに掲載している内容及び商品及び製品例は、光葉スチール株式会社に工業所有権と著作権が帰属いたします。
- 掲載商品は、スタンダード商品として常時在庫をしているものではありません。受注後の生産となります。(改良等のため予告なく製品仕様・品名・記号を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
- 記載の表示寸法は、基本的にmm(ミリメートル)であらわしています。
- 掲載商品は、印刷のため実際の色彩と異なる場合があります。
- 商品の詳細と仕様・納期・金額については、必ず事前に最寄りの当社営業所またはお客様相談窓口にて詳細をご確認ください。